INFORMATIONS DOCUMENT Globus Apollo

Innehållsförteckning

1. Generella restriktioner 2
    Förebyggande av olyckor 2
    Placering 2
    Avstånd vägg till tak 2
    Garanti 3
    Användarinstruktions 4
2. Product Overview 5
    Beskrivning av konstruktionen 5
    Lyftramens konstruktion 6
    Nöddsänkning 7
    Nödöppning 7
    Vintertid 8
    Felsökning 8
Tekniska data 8
    El – Anslutning 8
    Tillval 9
3.Ritningar 10
4. Transport 17
5. Installation 19
    Fixera lyft stativet 20
    Fästnings exempel: Bottenavstånd 24
7. Appendix orderform 30

Globus TT AB
Svalstavägen 1
SE-611 50 Nyköping
Sweden

Tel +46 155-20 55 00
E-mail info@globustt.se

Org nr 556433-0933
Vat nr SE556433093301

www.globustt.se

1. Generella restriktioner

Lyftplattformen är avsedd för persontransport, med en maxlast på 400 kg eller 2 personer. Lyftplattformen kan installeras i både offentliga och privata miljöer. Både för inomhus- och utomhusbruk.

Förebyggande av olyckor

Det är ägarens skyldighet att förebygga olyckor. Ta aldrig plattformen i drift om det finns risk för att en person eller ett föremål befinner sig inom lyftplattformens rörelseområde. Försök inte att öppna dörrarna när plattformen är i rörelse. En riskanalys bör göras vid planering av installationen av hissen. Det är nödvändigt för varje installation att säkerställa att hissen placeras på ett sådant sätt att inga skador kan uppstå när hissen används. Lämpliga åtgärder måste vidtas för att undvika personskada.


• Håll dig inom gränserna för hissens lastkapacitet (400 kg).

• Håll alla kroppsdelar inom plattformen vid färd med hissen.

• Transportanordningar/fordon såsom rullstolar måste ha bromsarna ansatta under hissens färd.

Placering

Platsen måste vara dränerad och området under lyftplattformen och stativet måste vara plant. Underlaget bör vara ett beständigt material, det kan vara en gjuten betonggrund, eller betongplattor etc. Vid användning av ett montagestativ måste det vara en gjuten betongplattan och montagestativet måste vara förankrad i betongen. Området runt plattformen bör vara tillräckligt upplyst (utförs av ägaren).

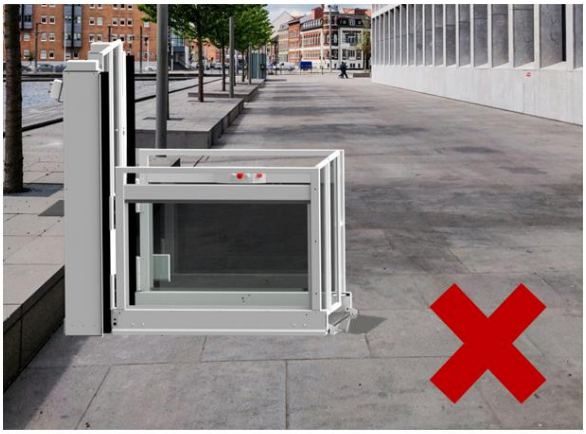



Avstånd vägg till tak

Horisontellt avstånd från lyftstativets sida till den fasta konstruktionen måste vara 355 mm om väggen är ojämn. Om väggen är slät över hela ytan måste avståndet vara minst 155 mm. Den vertikala frihöjden från plattformens golv till den fasta konstruktionen måste vara minst 2,1 m (mätt vid den övre stannplansnivån). Observera att det kan finnas regionala byggnormer som måste uppfyllas.

GARANTIPOLICY

För <u>nya produkter</u> sålda av Globus TT AB

Globus garantiåtagande gäller under 24 månader och i följande fall:

§ 1. Om ingående komponenter är behäftade med materialfel vid leverans från Globus.

§ 2. Driftstörningar som uppkommit på grund av att produkten är felaktigt installerad eller felaktigt injusterad. Detta förutsätter att Globus, eller av Globus godkänd part, utfört installation och injustering.

Globus garantiåtagande gäller inte i följande fall:

§ 3. Handhavandefel.

§ 4. Om produkten har flyttats eller reparerats av annat företag än Globus.

§ 5. Åverkan.

§ 6. Funktionsstörningar orsakade av snö, is eller andra föremål samt otillbörligt åksätt som hindrar och eventuellt ändrar produktens normala funktion.

§ 7. Funktionsstörningar genom att förhållandena runt produkten har förändrats (t.ex. tjälskjutning).


§ 8. Funktionsstörningar som orsakats av att omgivande förhållanden inte uppfyller Globus anvisningar, exempelvis krav på värme i hisschaktet eller skydd mot väder och vind.


§ 9. Smörjning, justering och konsekvenser av att nödvändig underhållsservice ej gjorts. Garantiåtagandet omfattar ej heller förslitnings-/förbrukningsdetaljer, som t ex batterier.

§ 10. Om produkten inte är skött i enlighet med serviceinstruktion som medföljer produkten.

§ 11. Jourservice ingår inte i Globus garantiåtagande, ej heller ev. indirekta kostnader eller förluster till följd av garantifall.

Användarinstruktions

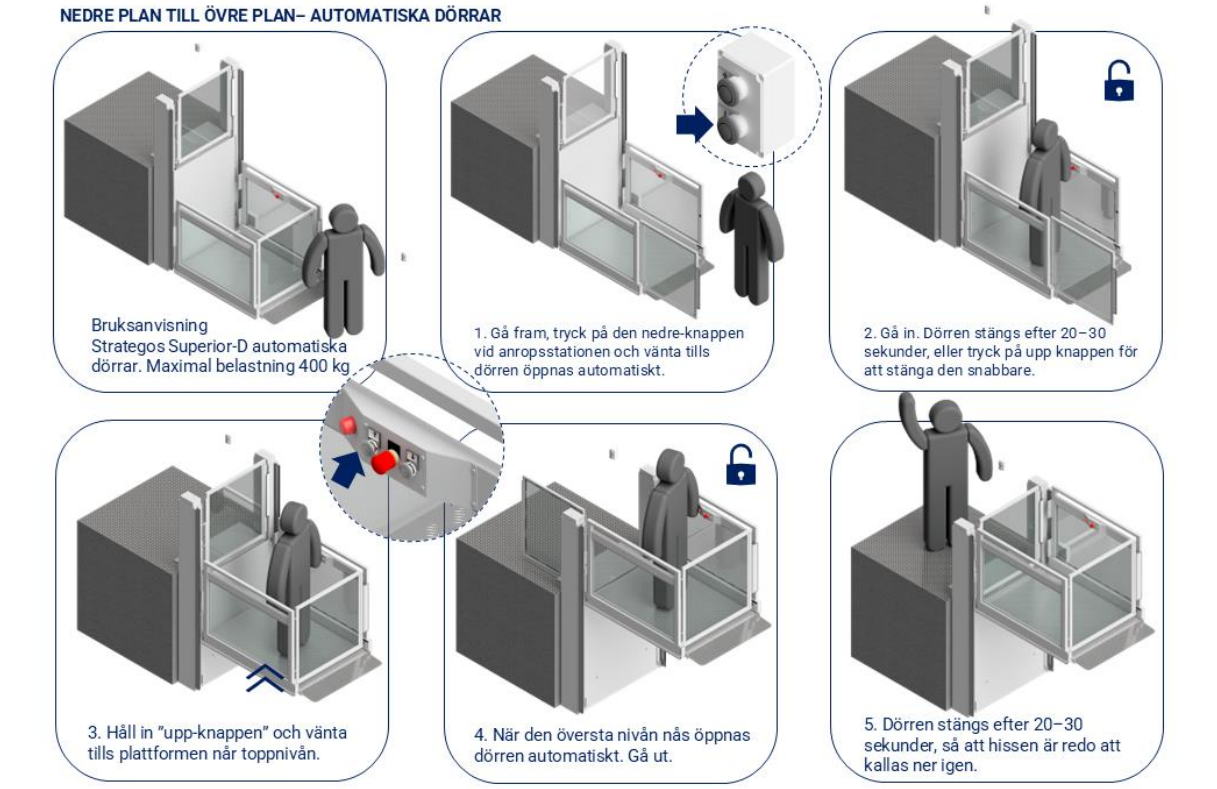


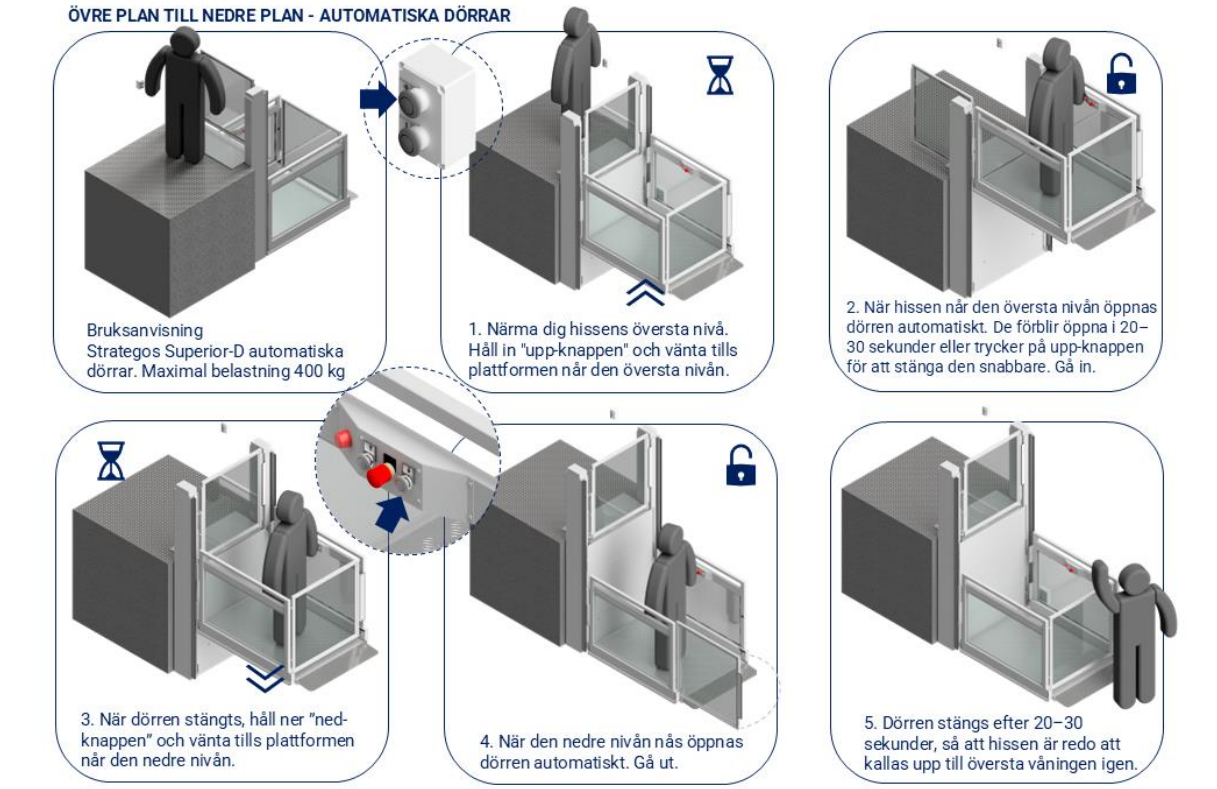


2. Product Overview




Nio olika höjder 800,1000,1200,1500,1800, 2100, 2500, 2800, 3000 mm.

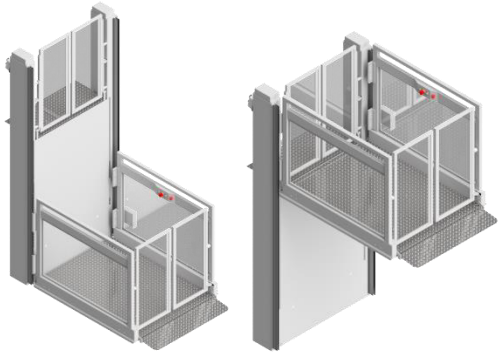


Standard manuella dubbla dörrar.

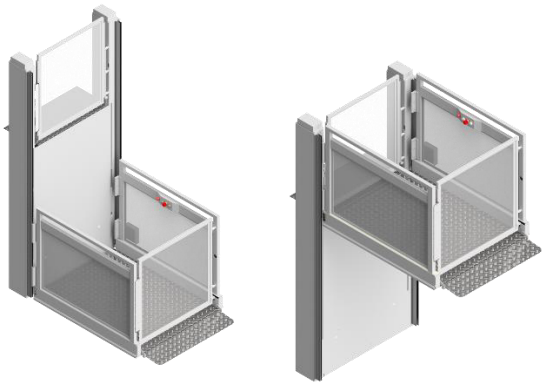

Automatiska dörrar öppnas åt höger eller vänster

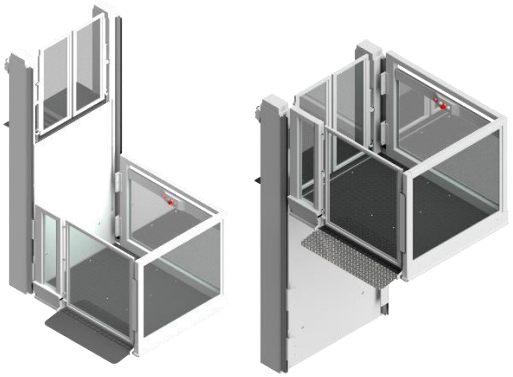

Sidoåtkomst platform (vänster/höger finns)
Övre dörrar kan vara dubbla manuella eller enkla automatiska

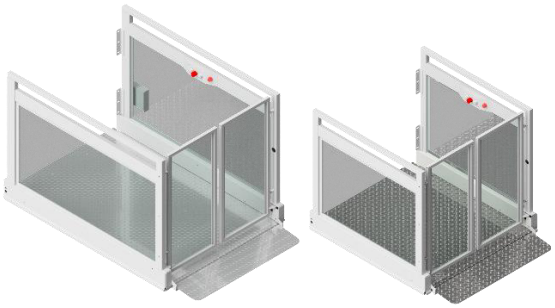

Förlängd platform +200mm, kortad platform -200mm

Beskrivning av konstruktionen

Strategos Superior är en stationär lyftplattform. Standardfinishen är varmförzinkad men den kan pulverlackeras som tillval. Plattformens sidor och dörrar är tillverkade av transparent polykarbonat. Styrningen av lyftplattformen sker via kontrollstationen på plattformen eller via två externa kontrollstationer (kabellängden för anropsstationen är 8,5 m). Lyftplattformen drivs av en frekvensstyrd elmotor som överför kraft via remdrift till lyftskruvar och lyftfästen.


Lyftramens konstruktion

Lyftramen är ihop svetsad till en lådprofil. Lyftskruvarna är fästa i lager i botten av motorrummet. Längst upp är lyftskruvarna försedda med topplager av plast som håller skruvarna i rätt läge.

Lyftramen finns i nio olika höjder, från 800, 1000, 1200, 1500, 1800, 2100, 2500, 2800, 3000 mm. Alla lyfthöjder kan justeras nedåt 400 mm, förutom 800, som kan sänkas 350 mm.

Lyftenheten styrs av fyra lagrade plasthjul i kombination med gummidämpare.

Plattformen höjs eller sänks med hjälp av två lyftskruvar med bärmuttrar, som drivs via en elmotor med remdrift. Under varje bärmutter finns en säkerhetsmutter monterad. Avståndet mellan bär- och säkerhetsmuttrar är cirka 20 mm vid leverans. Det exakta avståndet är stansat i bärmuttern och kan avläsas från motorrummet. Lyft systemet är fästs med 12 bultar i plattformssidorna.

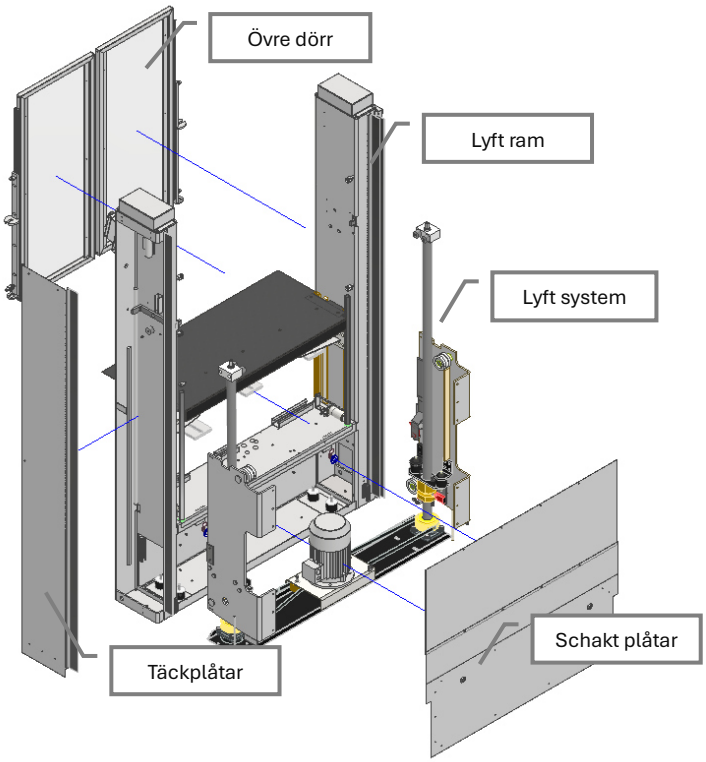


Platformens konstruktion

Plattformen har rutor i polykarbonat som standard. Andra tillval finns, som perforerad plåt, säkerhetsglas osv.


Plattformen är utrustad med en kontrollpanel med tryckknappar för upp- och nedkörning och en nödstoppsknapp. Dessutom finns en signallampa och larm för överbelastningsskydd. Vagnen är utrustad med en på- och avkörningsramp.

På plattformens undersida finns en säkerhets plåt. Det finns fyra brytare i varje hörn av plåten, om plåten trycks in stannar liften omedelbart och det är bara möjligt att köra liften uppåt och inte neråt. Så föremålet kan då tas bort.

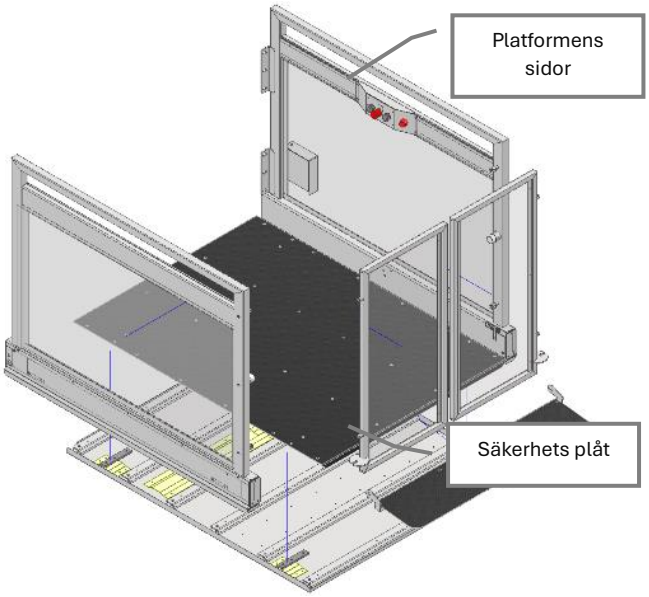

Nöddsänkning

Vid strömavbrott kan plattformen flyttas upp eller ner manuellt. Alternativt kan UPS-backup erhållas som tillval.

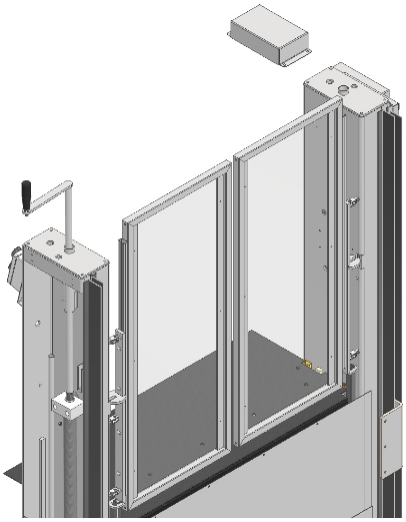


För att nöddsänka plattformen, stäng av strömmen. Ta bort plastpluggen högst upp på stativets pelare. Sänk ner den medföljande nödveven och se till att den är korrekt isatt. Vrid till önskad höjd, aldrig högre än stoppet på övre plan. Observera att du måste veva på båda sidor av stativet så att plattformen sänks jämnt. Ta bort nödveven, montera plastpluggen och slå på strömmen.

Nödöppning


Plattform dörr

Obs! Stäng av strömmen före nödöppning. Sätt in en skruvmejsel i hålet märkt NÖDÖPPNING och tryck uppåt.

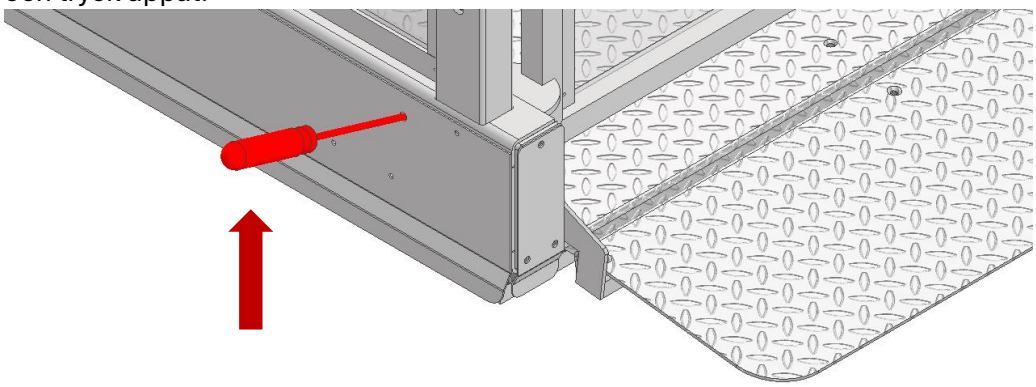

Övre dörr

Sätt in en skruvmejsel i hålet märkt NÖDÖPPNING och tryck ner.

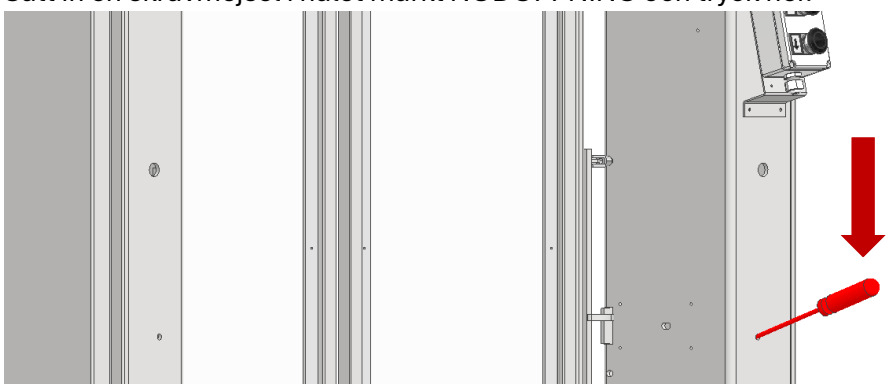

Vintertid

Lyftplattformen måste vara fri från is och snö före användning. Vagnen måste placeras några centimeter ovanför marken för att undvika snöansamling. Om vagnen lämnas kvar i kontakt med underlaget finns det risk för att den kan frysa. Se till att det inte finns snö på lyftplattformen. Ett tak över lyftplattformen kan användas vid behov.

Felsökning

Om det finns tecken på fel som kan ha säkerhetsmässig betydelse för användningen av lyftplattformen, ska den omedelbart avbrytas och huvudströmmen kopplas bort. Kontakten auktoriserad serviceleverantör.

Tekniska data

Lyftplattform typ B för förflyttning 800, 1000, 1200, 1500, 1800, 2100, 2500, 2800, 3000 mm

Maximal belastning 400 kg

Hastighet 0,08 m/s

Förflyttning 0,5 – 3,0 m

Huvudspänning, standard 1 x 230 V, 50 Hz 16 A

Elmotor 3,0 kW, varv/min 1430 V/min

Normalström 230 V. 11,0 A

Styrspänning 24 V Dc

Ljudnivå ca 53 dB (A)

El – Anslutning

Installationen måste utföras av en behörig elektriker i enlighet med lokala föreskrifter. Låsbar säkring måste installeras i hissen.

Fasföljd

L1 = Brun kabel, N = Blå kabel, PE = Gulgrön kabel.

Anslutningskabeln måste vara 3 x 2,5 m^2 och säkras med 16 A.

Den elektriska säkring vi rekommenderar för Strategos Superior är 16 Amp. Typ C. Vi rekommenderar jordfelsbrytare Typ B.


Lyftplattformen levereras som standard till 1 x 230 V AC 50 Hz.


Tillval


Strategos Superior har ett brett utbud av tillval, följande tillval finns:


Plattform
○ Automatiska dörrar, svänger åt höger/vänster
○ Förlängd plattform +200
○ Förkortade manuella plattformsdörrar: -100, -200, -300, -400, -500
○ Endast förkortade automatiska plattformsdörrar: -100, -200, -300
○ Automatisk dörr med sidoåtkomst - vänster/höger
○ Manuell dörr med sidoåtkomst - vänster/höger
○ Förkortade automatiska plattformsdörrar med sidoåtkomst: -100, -200
○ Alternativ placering för anropsstation
○ Specialtransportlåda för resor över sjön eller flygtransport
Omgivning och installation
○ Stolpe
○ Grop för plan ingång (max 50 mm)
○ Bälg
○ Stödram
○ Bakre fyllnadspanel
○ Automatisk ramp på plattformen
○ Förlängda fästvinklar o Förlängd platta vid övre plan
○ Kontrollbox för installation och underhåll
○ *Ny* Utvändig smörjnippel
○ Dörrkoordinatorbrytare
Ytskikt
○ Varmförzinkad + pulverlackerad RAL
○ Pulverlackerad RAL
○ Transparent lack
○ Förbättrat skydd C5-klass för extrema utomhusmiljöer
○ Rostfritt borstat stål (efter förfrågan)
○ Säkerhetsglas
○ Polykarbonatrökfärg
○ Perforerade ark (istället för polykarbonat)
○ Golv förberett för kundens egen matta
○ Matta Altro glidskydd
○ Gummimatta (svart)
Hämtlådor
○ Väderskydd för kontrollpaneler (3 st)
○ *Nytt*Taktila och belysta knappar
○ Rostfria kontrollboxar
○ Rostfri täckplåt för inbyggd kontrollbox i vägg
○ Dubbla kontrollstationer, på båda sidor av plattformen
○ Vanlig nyckelbrytare med indikeringslampa (ej i vagnen)
○ Eurolås, 1 nyckel ingår
○ Förberedd för halvcylinder
○ Joystick istället för svampknappar (3 st)
○ Värmekablar för kontrollpaneler
○ Värmekablar på brytare S6 och S7
○ Trådlösa radiokontrollboxar för väggmontering
○ Radiostyrning med handhållen fjärrkontroll
○ Safeline SL6 analog/GSM 4G
○ Förberedd för kundens egen Safeline
○ Larm
○ Varningsljus
○ Kombinerat larm och varningsljus
○ Röstmeddelande
○ UPS
○ Överspänningsbegränsare
○ Lift Lube


(1 : 30)

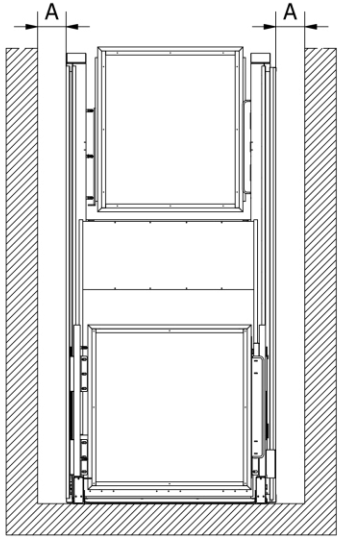

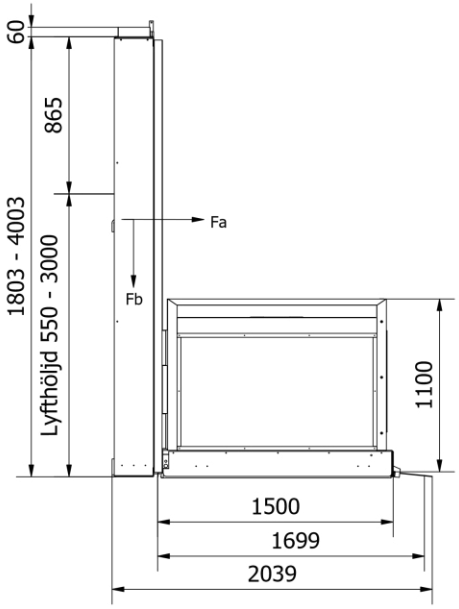

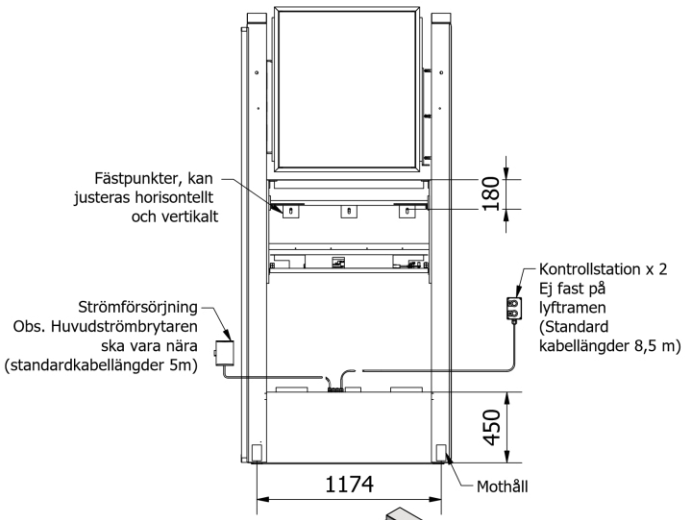

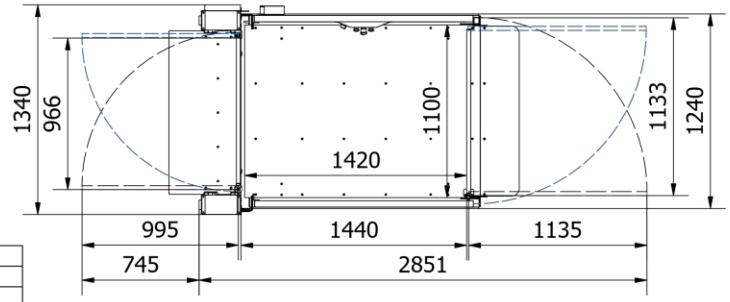

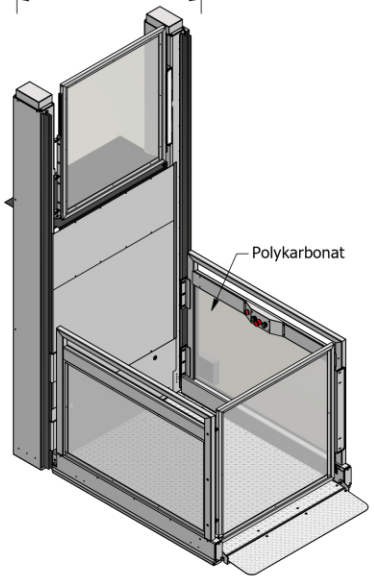

AVSTÅND

"A"
Horisontellt avstånd mellan plattformen och väggen 150 mm om den är slät, 300 mm om den är oregelbunden

Förankringar
Horisontellt och vertikalt minst 3 st, se installationsinformationen för mer information om underlagskrav och typ (Använd endast fixeringsvinklarna på den övre nivån)

Plattformens golvyta
Standard - Aluminiumrutplåt

Elförsörjning (Huvudbrytare)
1fas L, N, PE, 3 x 2,5mm^2, 16A

Tekniska data
Nominell kapacitet: 400kg / 2 personer
Hastighet: 0,08m / s
Drivning: 3,0kW Elmotor / Remdrift
Elanslutning: Enfas, 3 x 2,5mm^2
Styrspänning: 24 Volt
Mjukstart / stopp med frekvensomvandlare
Drivsystem: Skruv / Mutter

Horisontala Krafter	
Infästnings höjd mm	Kraft i förband Fa, kN
550	25,8
600	17,2
800	12,9
1000	10,3
1200	8,6
1400	7,4
1600	6,5
1800	5,7
2000	5,2
2200	4,7
2400	4,3
2600	4
2800	3,7

Fb= Vertikala kraftens utspridnings area, 1340mm x 250mm, Min 10kN


Designed by	Checked by	Approved by	Date		Date	LH=
Eva					2025-04-23	800-3000


Globus
TILLFÖR TILLGÄNGLIGHET®


Strategos Superio-D Automatisk Dörr V/H


Edition	Sheet
1	1 / 1


(1 : 30)

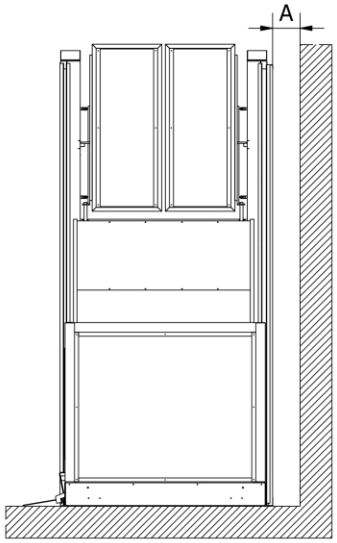

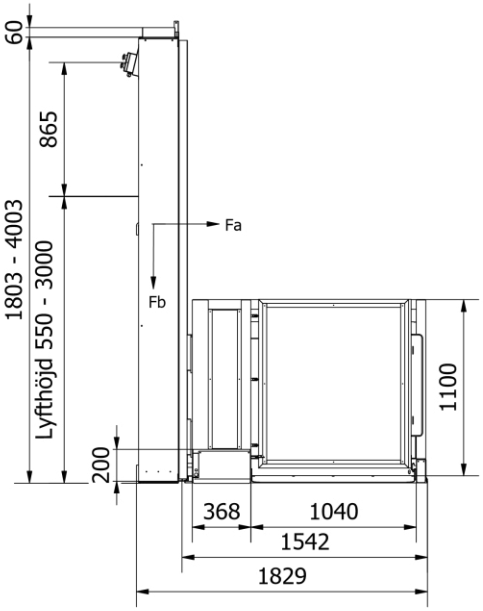

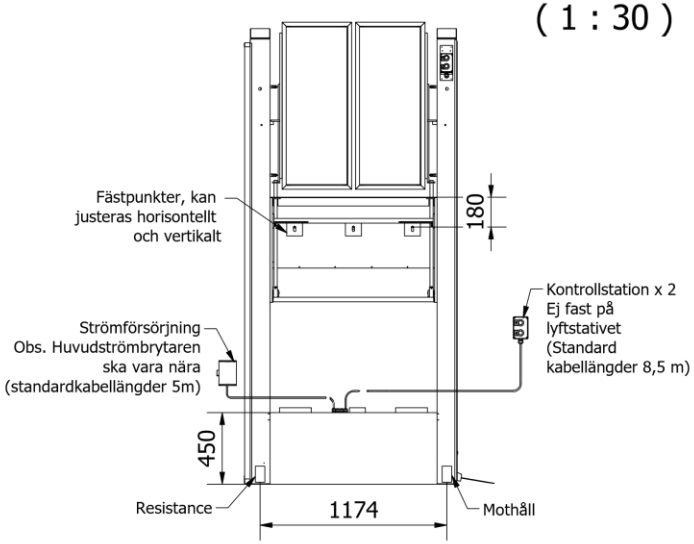

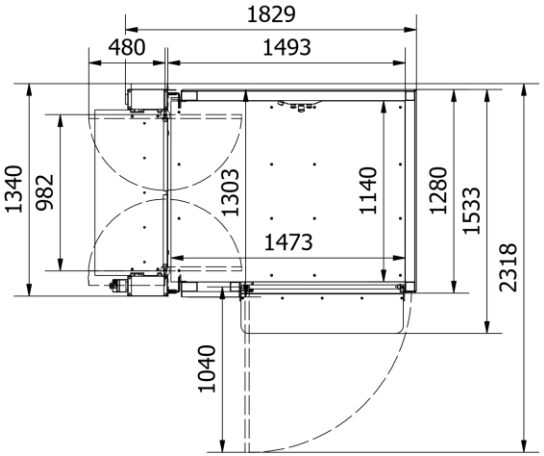

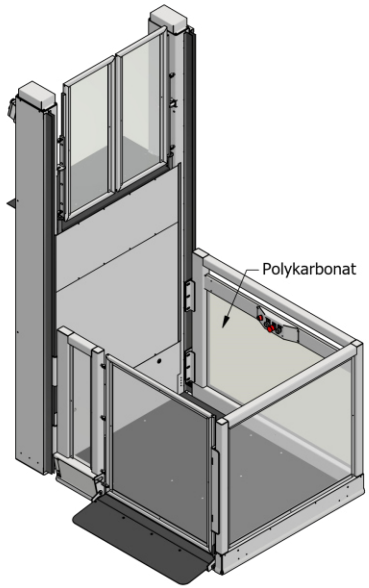

AVSTÅND

"A"
Horisontellt avstånd mellan plattformen och väggen 150 mm om den är slät, 300 mm om den är oregelbunden

Förankringar
Horisontellt och vertikalt minst 3 st, se installationsinformationen för mer information om underlagskrav och typ (Använd endast fixeringsvinklarna på den övre nivån)

Plattformens golvyta
Standard - Aluminiumrutplåt

Elförsörjning (Huvudbrytare)
1fas L, N, PE, 3 x 2,5mm^2, 16A

Tekniska data
Nominell kapacitet: 400kg / 2 personer
Hastighet: 0,08m / s
Drivning: 3,0kW Elmotor / Remdrift
Elanslutning: Enfas, 3 x 2,5mm^2
Styrspänning: 24 Volt
Mjukstart / Stopp med frekvensomvandlare
Drivsystem: Skruv / Mutter

Horisontala Krafter	
Infästnings höjd mm	Kraft i förband Fa, kN
550	25,8
600	17,2
800	12,9
1000	10,3
1200	8,6
1400	7,4
1600	6,5
1800	5,7
2000	5,2
2200	4,7
2400	4,3
2600	4
2800	3,7


Fb= Vertikala kraftens utspridnings area, 1340mm x 250mm, Min 10kN


Designed by	Checked by	Approved by	Date	Date	LH=
Eva				2026-02-12	800-3000

Globus
TILLFÖR TILLGÄNGLIGHET®

Strategos Superior-D STD Sidokorg Vänster


Edition	Sheet
1	1 / 1

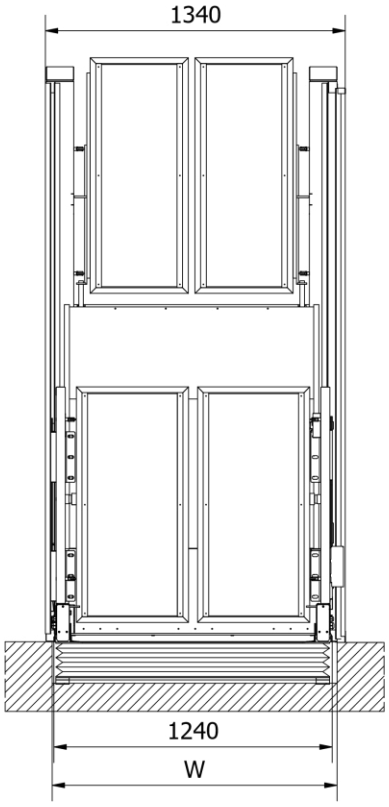


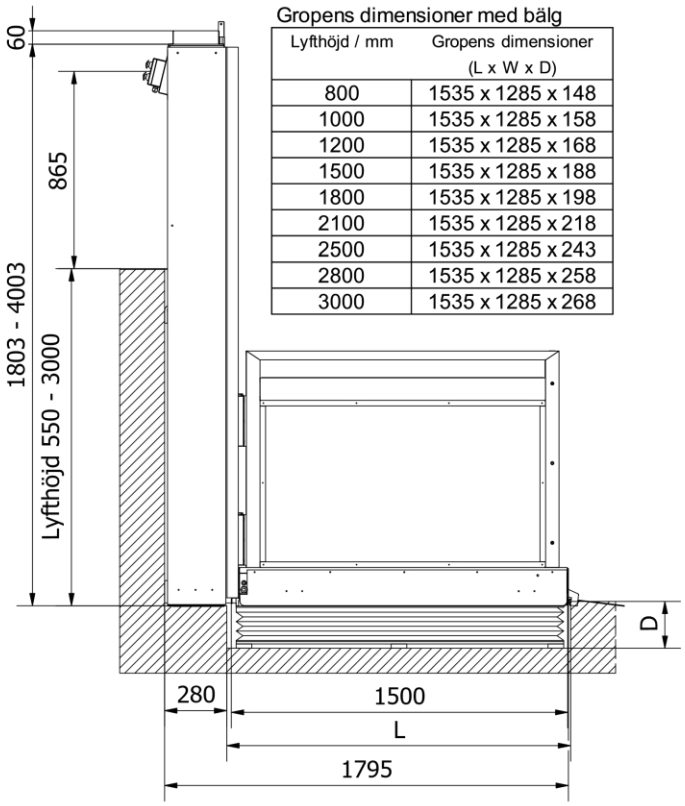

Gropens dimensioner med bälg

Lyfthöjd / mm	Gropens dimensioner (L x W x D)
800	1535 x 1285 x 148
1000	1535 x 1285 x 158
1200	1535 x 1285 x 168
1500	1535 x 1285 x 188
1800	1535 x 1285 x 198
2100	1535 x 1285 x 218
2500	1535 x 1285 x 243
2800	1535 x 1285 x 258
3000	1535 x 1285 x 268

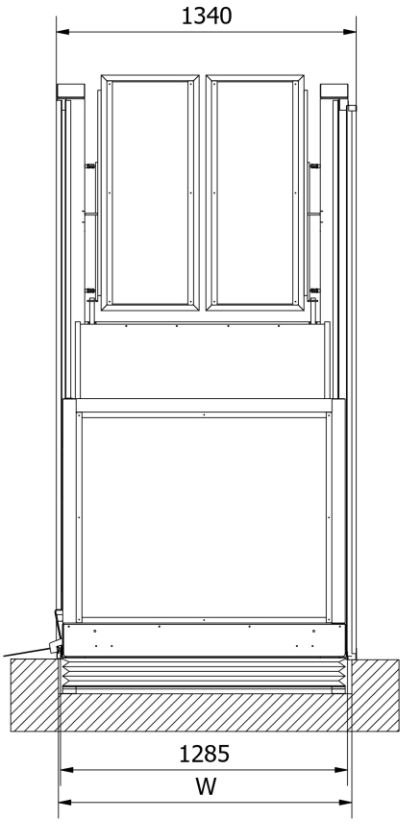

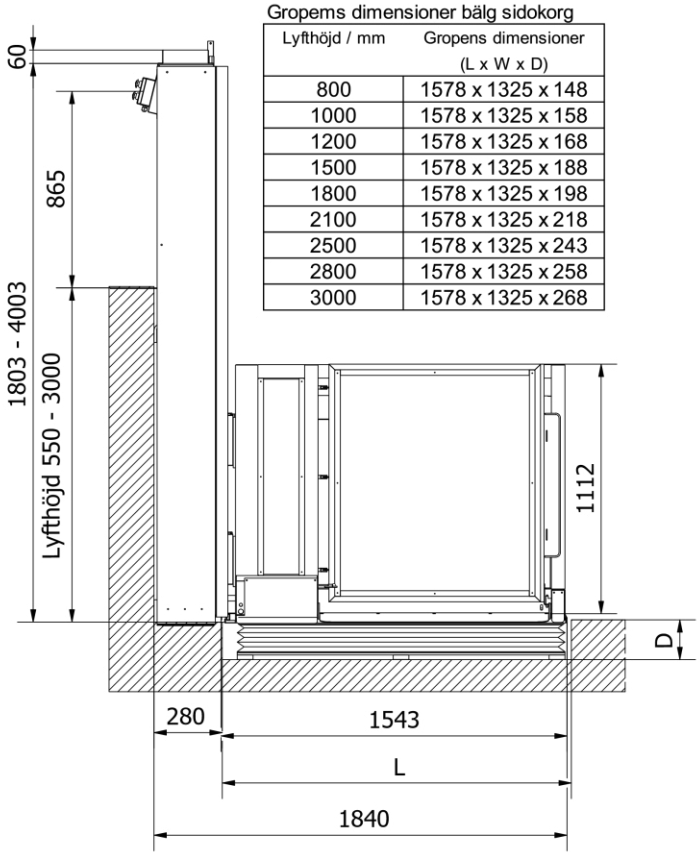

Gropems dimensioner bälg sidokorg

Lyfthöjd / mm	Gropens dimensioner (L x W x D)
800	1578 x 1325 x 148
1000	1578 x 1325 x 158
1200	1578 x 1325 x 168
1500	1578 x 1325 x 188
1800	1578 x 1325 x 198
2100	1578 x 1325 x 218
2500	1578 x 1325 x 243
2800	1578 x 1325 x 258
3000	1578 x 1325 x 268

Obs. För förlängd plattform (+200) eller förkortad plattform (-100, -200, etc.) lägg till eller minska variabeln till längden "L". Bredden "W" är densamma och djupet "D" är relaterat till lyfthöjden och bälgens tjocklek.

För utomhusbruk måste gropen ha dränering.

Designed by	Checked by	Approved by	Date		Date	SS LH=
Eva					2026-02-13	800-3000


Globus TILLFÖR TILLGÄNGLIGHET®

Strategos Superior Grop

3090-3	Edition 3	Sheet 1 / 1


(1 : 35)


STRATEGOS SUPERIOR STANDARD

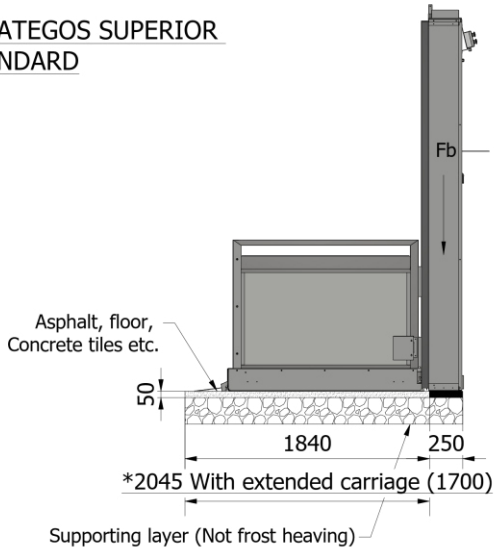





STRATEGOS SUPERIOR WITH MOUNTING FRAME

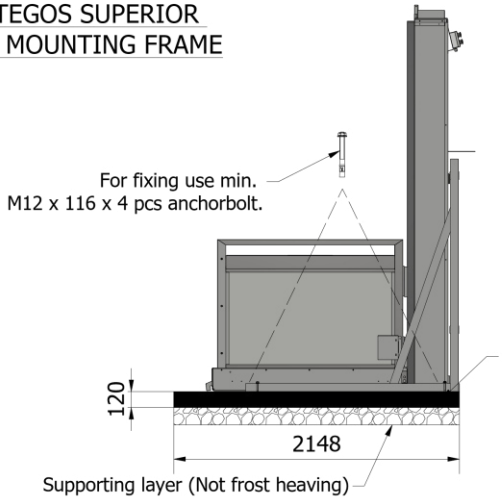

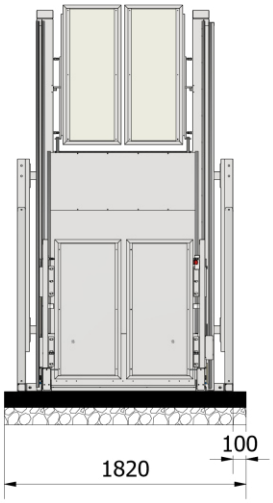

STRATEGOS SUPERIOR SIDE ACCESS

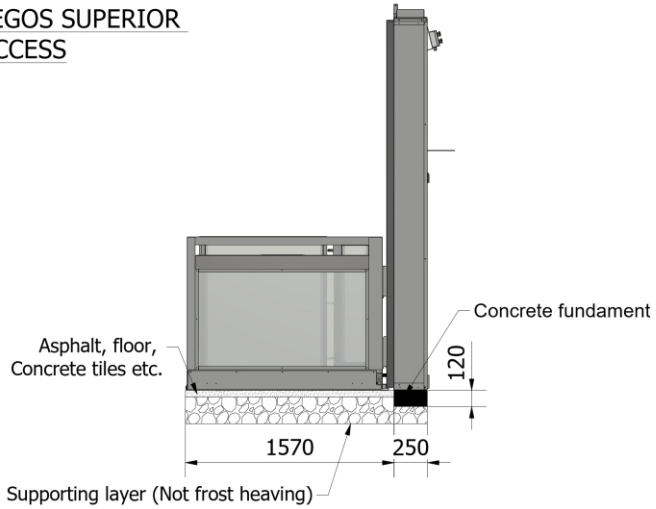

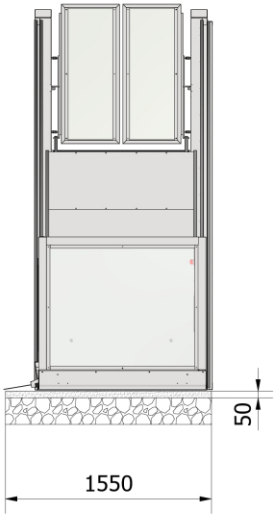

Fb= Vertical force of 10 kN spread over area of 1336 x 250 mm


Designed by	Checked by	Approved by	Date		Date	Generic Height
Eva					2025-10-27	

Globus
TILLFÖR TILLGÄNGLIGHET®


Base Sketch Strategos Superior-D

18001-3	Edition 3	Sheet 1 / 1

Strategos Superior med montagestativ

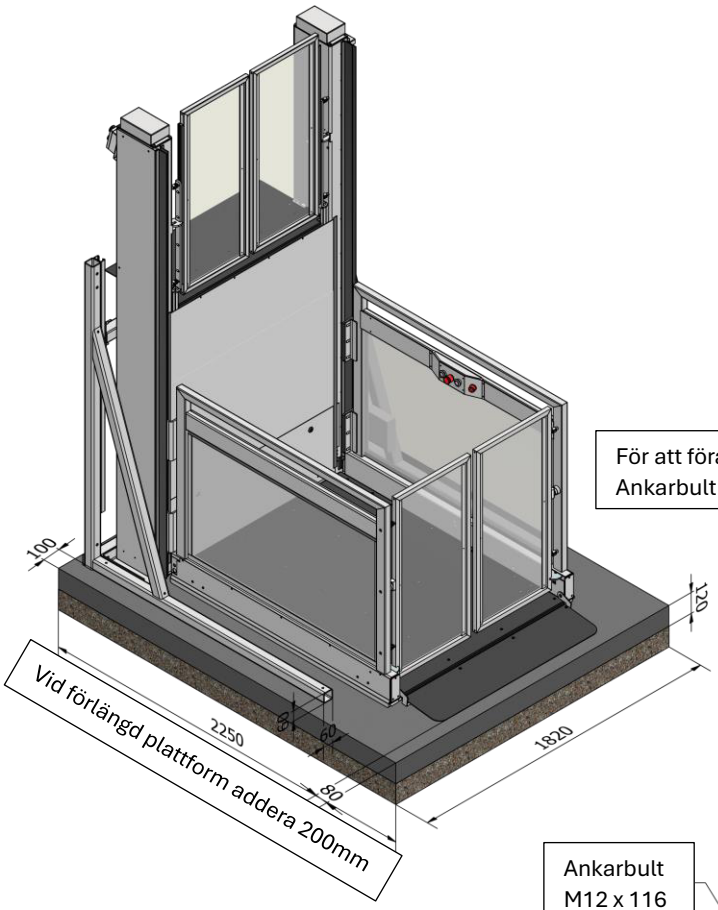

För att förankra i betong min.
Ankarbult M12 x 116 x 4 st

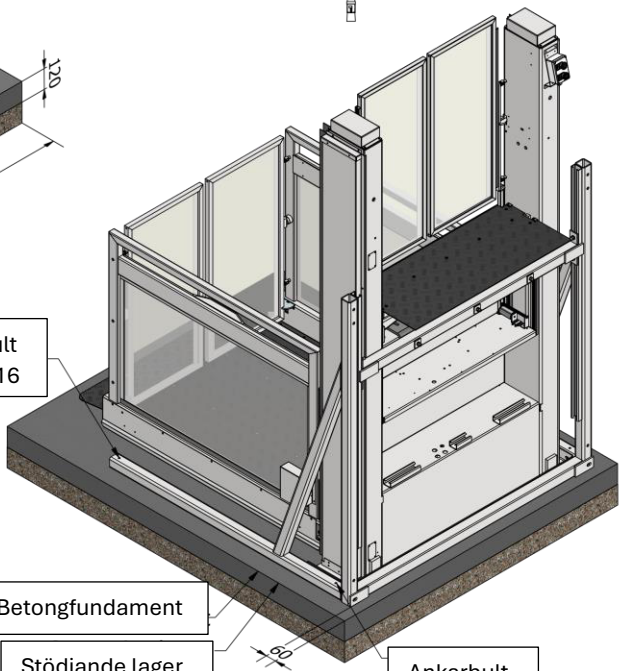



Ankarbult
M12 x 116

Betongfundament


Stödjande lager,
ej tjälskott

Ankarbult
M12 x 116

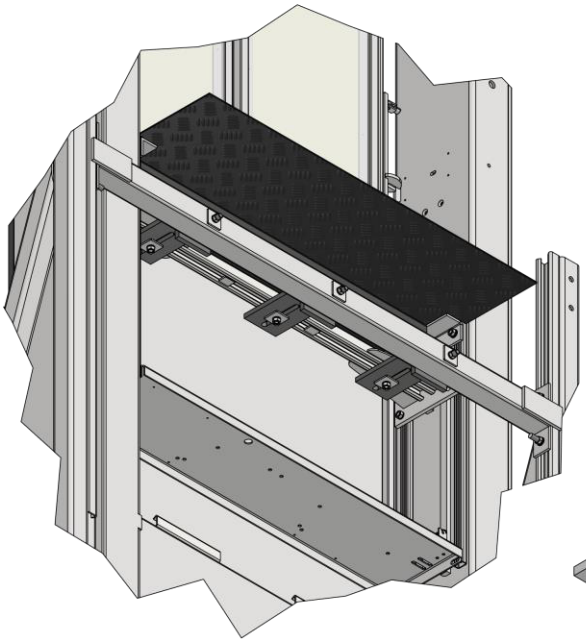


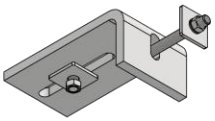

M12 x 100 x 3st

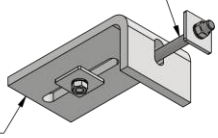


Förankrings
vinklar

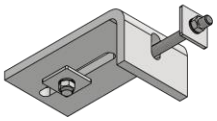


Montagestativ

Vid användning av montagestativ för Strategos Superior, Strategos Elegance måste en gjuten betongplatta tillhandahållas för att monteringsstället ska vara säkert monterat. Monteringsramen är fixerad och bultad i cementplattan. För montering använd min. M12 x 116 x 4 st. förankringsbultar.

Montagestativ för standardplattform
Lyfthöjd 550->1800

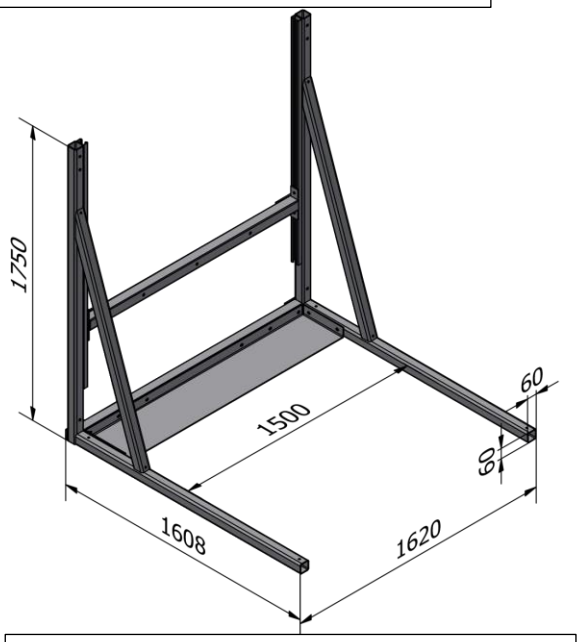


Montagestativ för standardplattform och +200
Lyfthöjd 1800 -> 3000

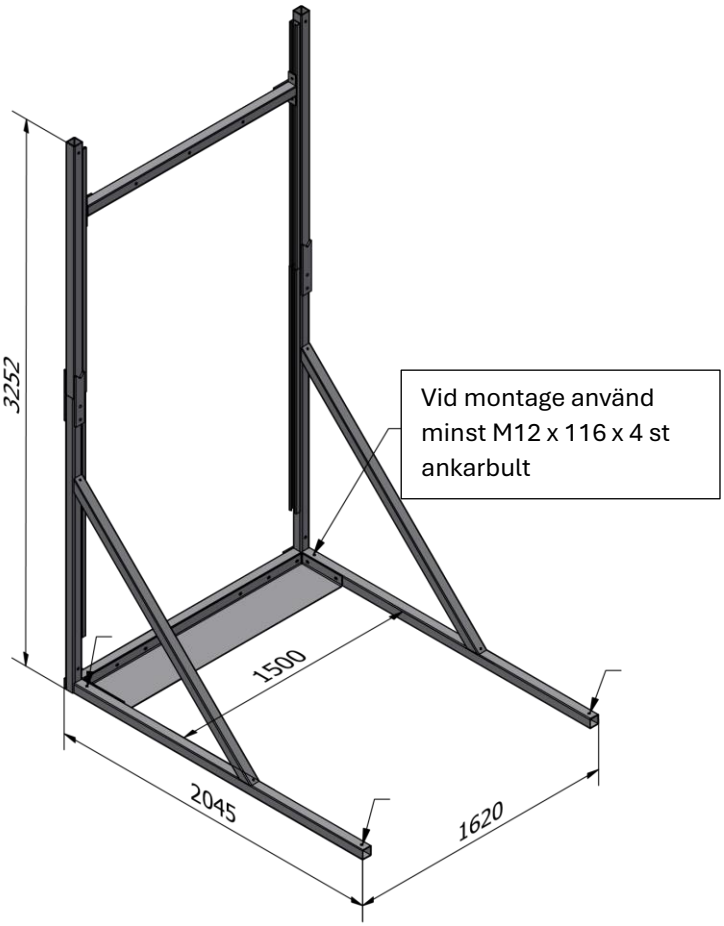


Vid montage använd minst M12 x 116 x 4 st ankarbult


Montagestativ för standardplattform och +200
Lyfthöjd 550 -> 1800

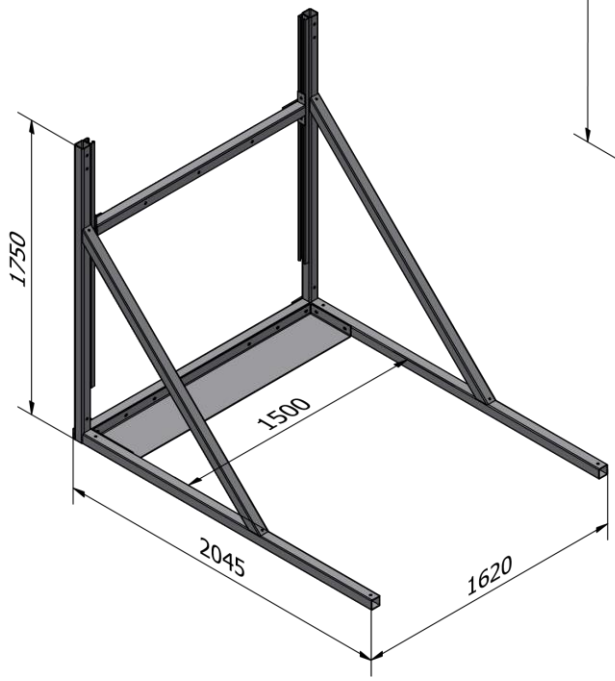


Montagestativ för sidoplattform - vänster. Lyfthöjd 550 -> 1800

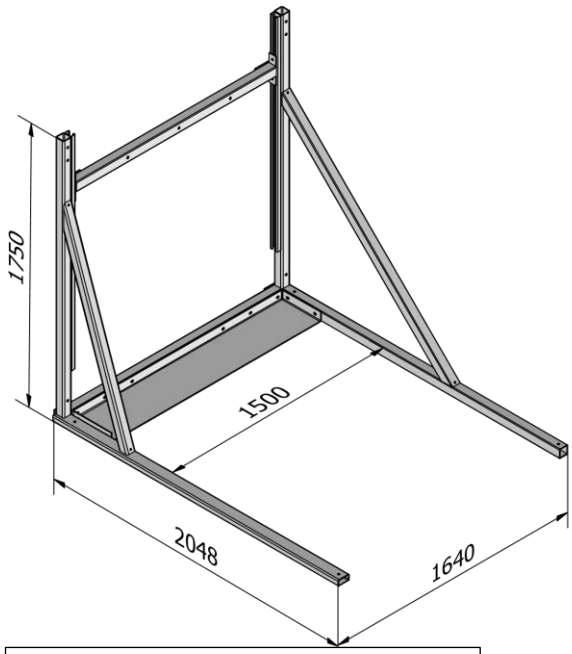


Montagestativ för sidoplattform - Höger Lyfthöjd 500 -> 1800

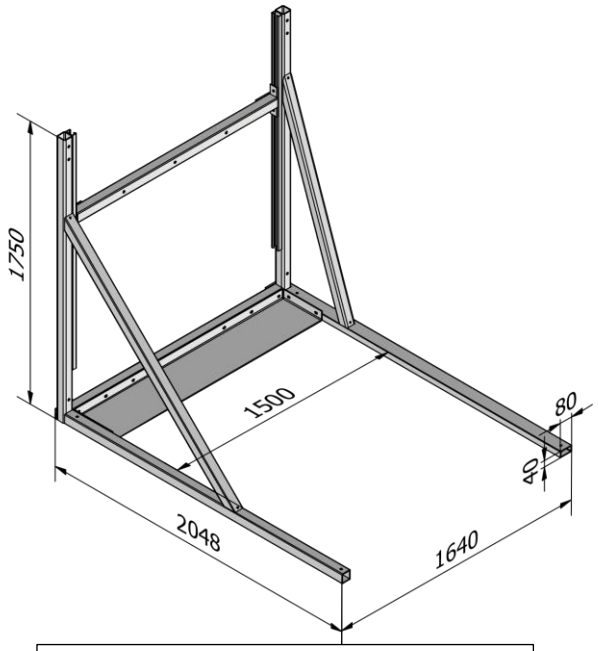

Montagestativ för sidoplattform - vänster. Lyfthöjd 1800 -> 3000

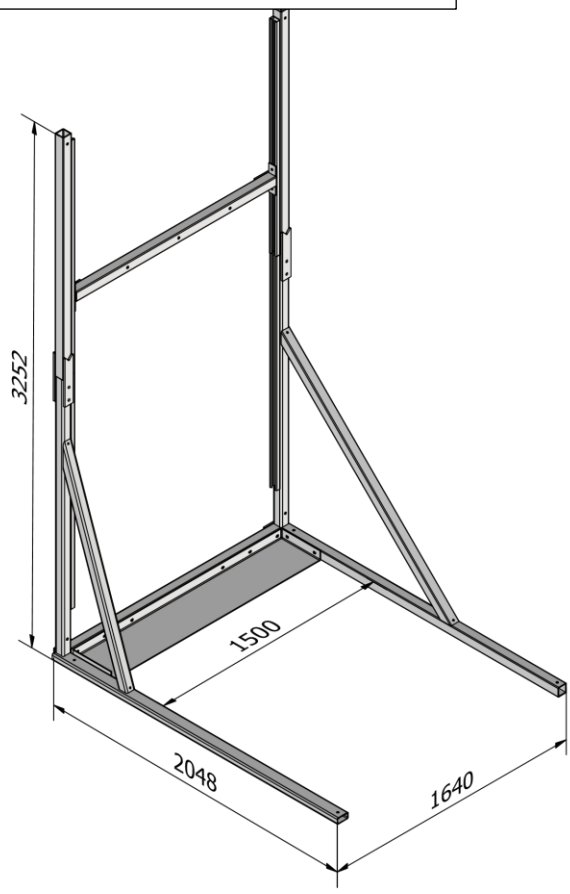

Montagestativ för sidoplattform - Höger Lyfthöjd 1800 -> 3000

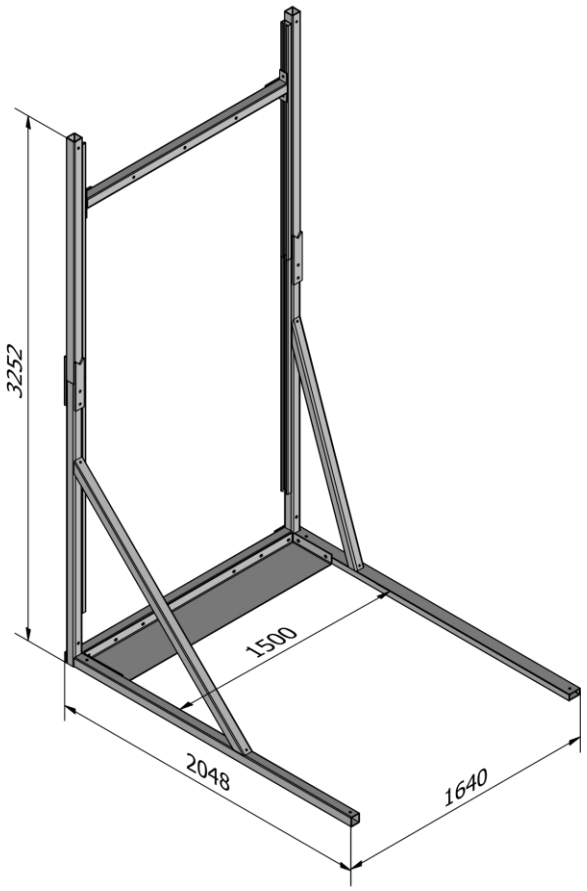

4. Transport

Standard leveransmått Strategos Superior.

Lyfthöjd	Längd (mm)	Bredd (mm)	Höjd (mm)	Vikt (kg)
800	2400	1400	1800	535
1000	2400	1400	1800	570
1200	2400	1400	1800	590
1500	3300	1400	1800	620
1800	3300	1400	1800	650
2100	4200	1400	1800	680
2500	4200	1400	1800	710
2800	4200	1400	1800	735
3000	4200	1400	1800	755

Om det är en lift med montagestativ är höjden 2300mm



Standard galvaniserad lyft förpackad på pall



Pulverlackerad lyft förpackad på pall

Standardleveransmått och vikt för Strategos Superior med en transportlåda i plywood för resor över sjön.


Lyfthöjd	Längd (mm)	Bredd (mm)	Höjd (mm)	Vikt (kg)
800	2500	1450	1700	735
1000	2500	1450	1700	765
1200	2500	1450	1700	785
1500	3000	1450	1700	835
1800	3000	1450	1700	865
2100	3500	1450	1700	895
2500	4000	1450	1700	935
2800	4000	1450	1700	960
3000	4500	1450	1700	980



Transportlåda i plywood för resor över sjön.

Avlastning av liften med kranbil

Vi rekommenderar att lyften transporteras och lyfts med kranbil till monteringsplatsen och lyfts enligt givna instruktioner. Säljpersonalen ansvarar för att välja lämplig transportmetod för att få lyften till installationsplatsen.

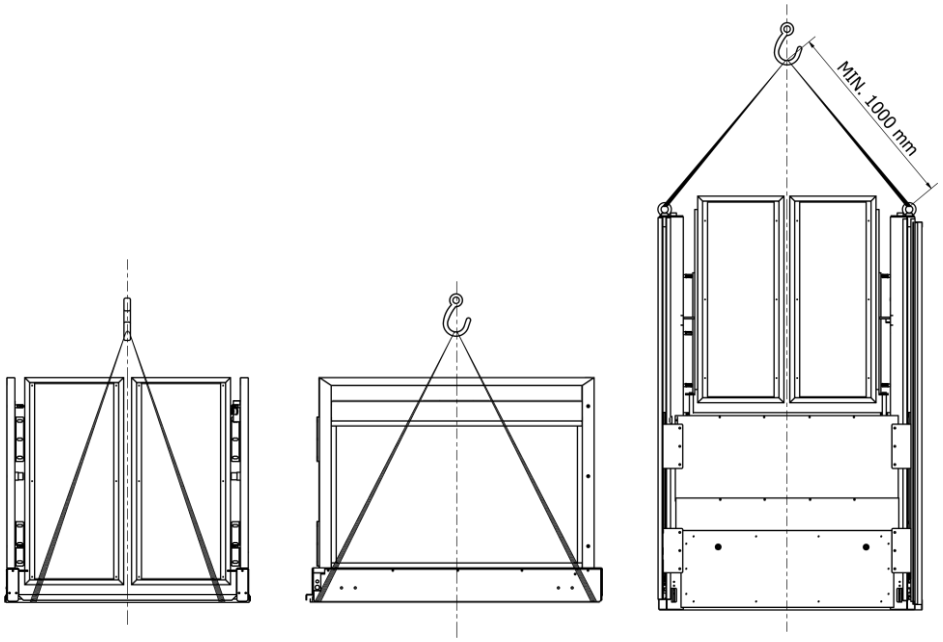

Avlastning och montaget borde gå till såhär:




När lyften anländer till platsen placeras vagnen på stativet och den behöver först avlastas.



Vi rekommenderar att plattformen lastas av och placeras på en rörlig vagn. Detta gör det enklare att docka vagnen på lyftarmen senare.



Lyftramen lastas av.

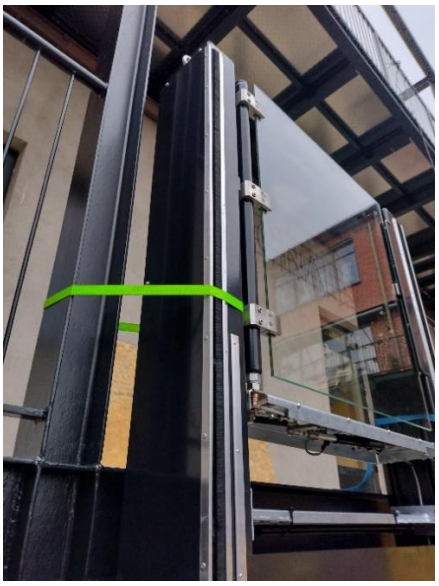

När ramen är på plats bör tillfälliga fästen monteras för att säkerställa att lyftramen inte välter.

Observera att efter att lyftramen har lossats finns det en medföljande kartong med fästvinklar, bultar och dokumentation som behöver lossas, samt frontplattorna som är fästa på pallen under lyftramen.

När allt material är lossat kan installationen fortsätta. Läs alla instruktioner innan installationen påbörjas.

5. Installation

Lyftramen placeras på plats och förankras med tre medföljande fästvinklarna i väggkonstruktionen. Se infästningsexempel. Lyftramen måste stödjas eftersom det kommer att finnas horisontellt tryck mellan fundamentets nedre del. Detta bör beaktas vid montering mot balkong eller trädäck.

Rekommenderat fästmaterial

Installatören måste alltid bedöma infästningen eller materialets beskaffenhet
och vid behov i samråd med berörd fastighetsägare.


Vid infästning i betong rekommenderas att använda 3 st. expanderbult M12 av minst kvalitet 8,8.

Vid infästning i trä rekommenderas att använda 3 st. genomgående bultförband med mutter och stor bricka.

Vid infästning i lättbetong rekommenderas 3 st. kemiskt ankare.
Viktigt: säkra fästvinklarna med de medföljande cylindriska stiften.

Fixera lyftramen


Granska noggrant illustrationerna nedan innan du påbörjar installationen.

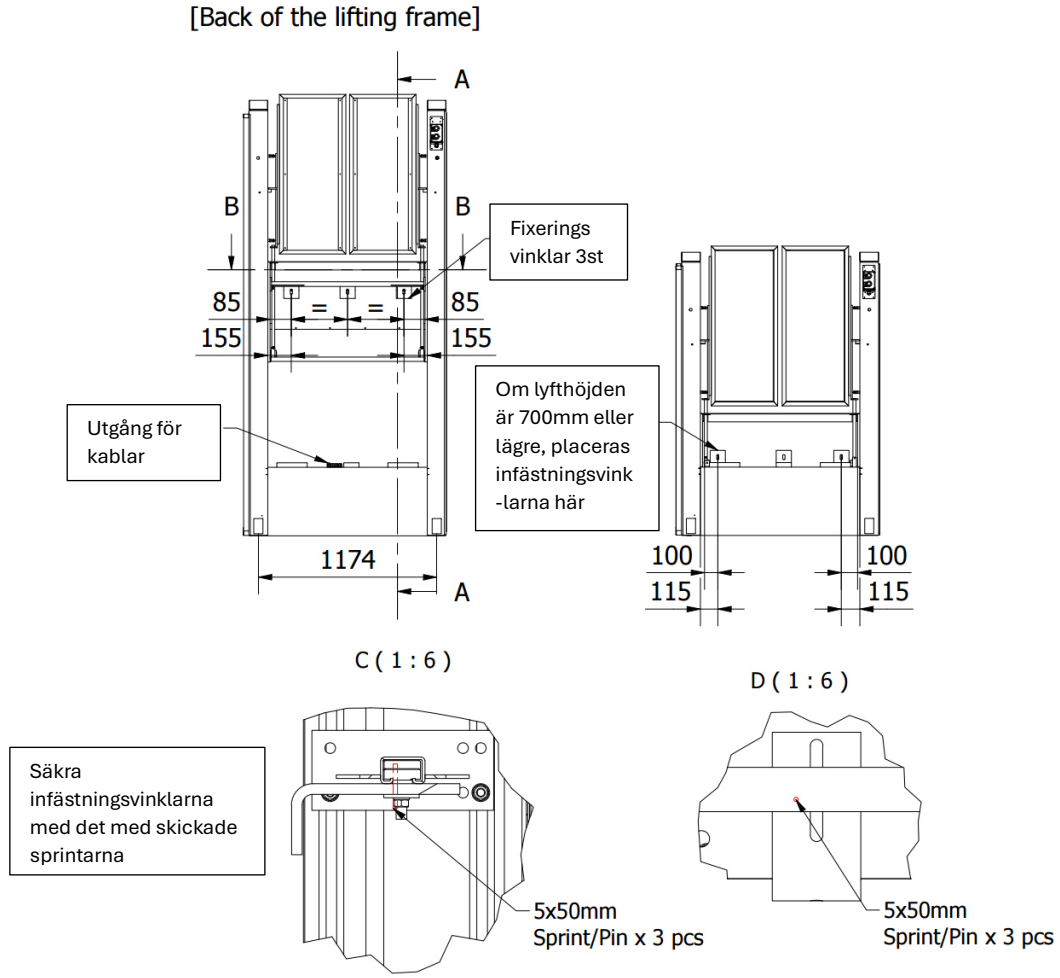



Vi rekommenderar inte att man installerar en lyft med mindre utrymme än det som nämns på föregående sida. Men om den måste installeras rekommenderar vi att man tar bort lyftstativet täckplåtar och justerar lyfthöjden (om det behövs) innan lyften sätts på plats och fästs i väggen. Annars kan det vara svårt att ta bort plattan och komma åt rätt delar för att göra justeringar.

"A"
Horisontellt avstånd mellan plattformen (den rörliga delen) och väggen 155 mm om den är slät, 355 mm om den är ojämn. Detta är baserat på svensk standard. Kontrollera lokala föreskrifter i din region.

"B"
Avståndet från lyftramen till väggen ska vara cirka 200 mm. Lyftramens täckplattor måste kunna tas bort för installation och service.

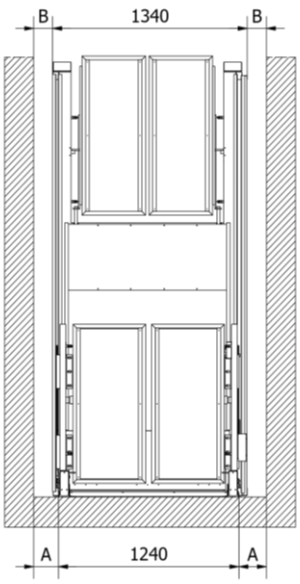

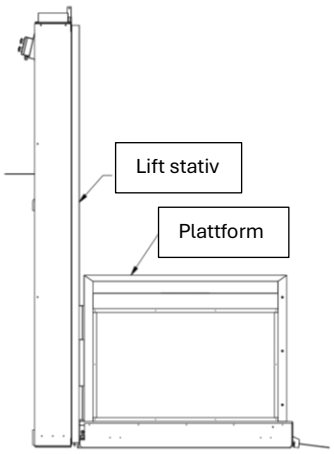

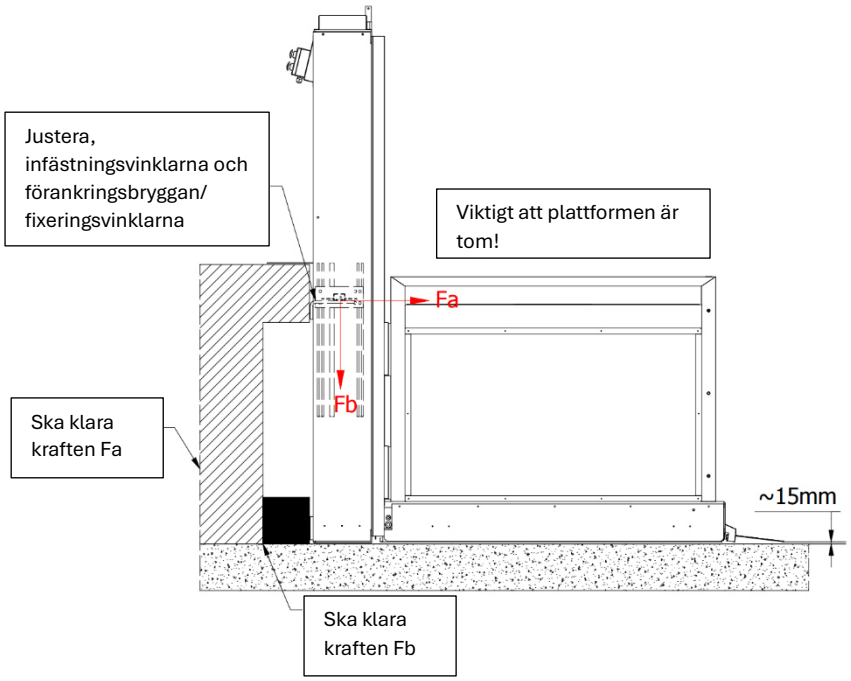

Horisontala Krafter	
Infästnings höjd mm	Kraft i förband Fa, kN
400	25,8
600	17,2
800	12,9
1000	10,3
1200	8,6
1400	7,4
1600	6,5
1800	5,7
2000	5,2
2200	4,7
2400	4,3
2600	4
2800	3,7

Fb= Vertikala kraftens utspridnings area, 1340mm x 250mm, Min 10kN

Vänta med att fixera sprintarna tills du har dockat och fixerat vagnen. Detta beror på att du vill kontrollera avståndet från vagnen till marken, det bör vara cirka 15 mm. Justera fixeringsvinklarna vid behov.


Detta är för att säkerställa att lyften fungerar korrekt när den är lastad. När den är lastad sänks plattformen och är i nivå med marken.






Så här ska det se ut om det är korrekt fäst, med skruvar och fyrkantiga brickor och de cylindriska stiften.

Fästningsexempel: Bottenavstånd

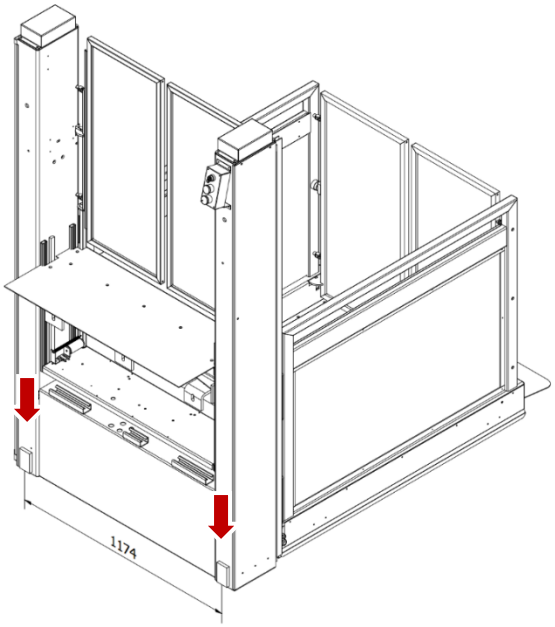


Bottenavstånd 2 st, behöver en plan yta att vila mot. Vanligtvis vilar den mot en vägg, men om det inte finns någon vägg måste det göras en säker vila för bottenavstånden.


Fästning exempelillustration: 1

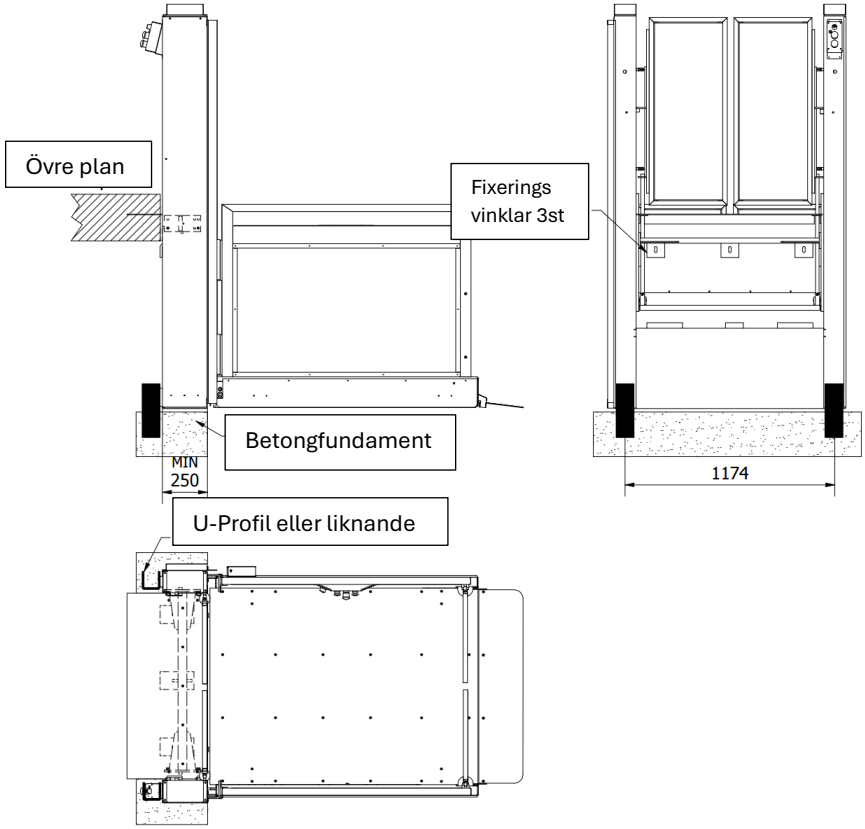

Fästning exempelillustration: 2

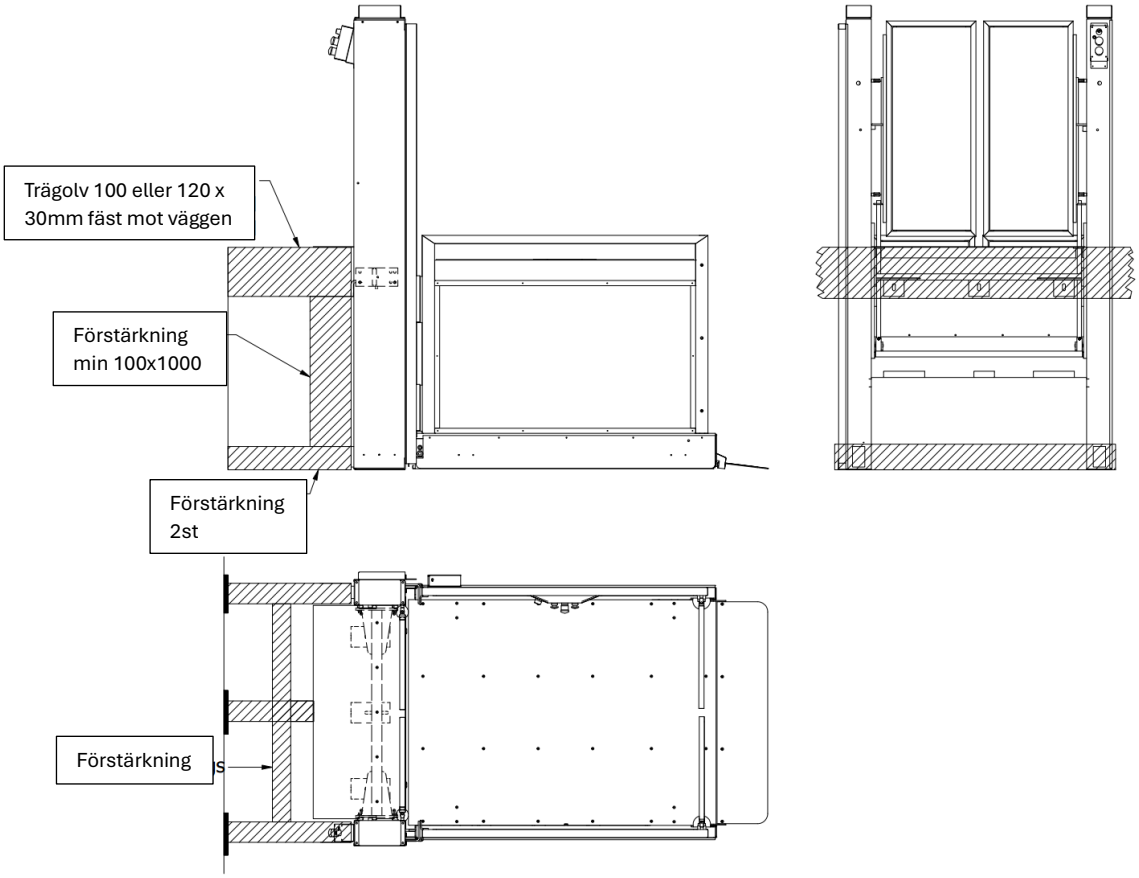

Fästning exempelillustration: 3

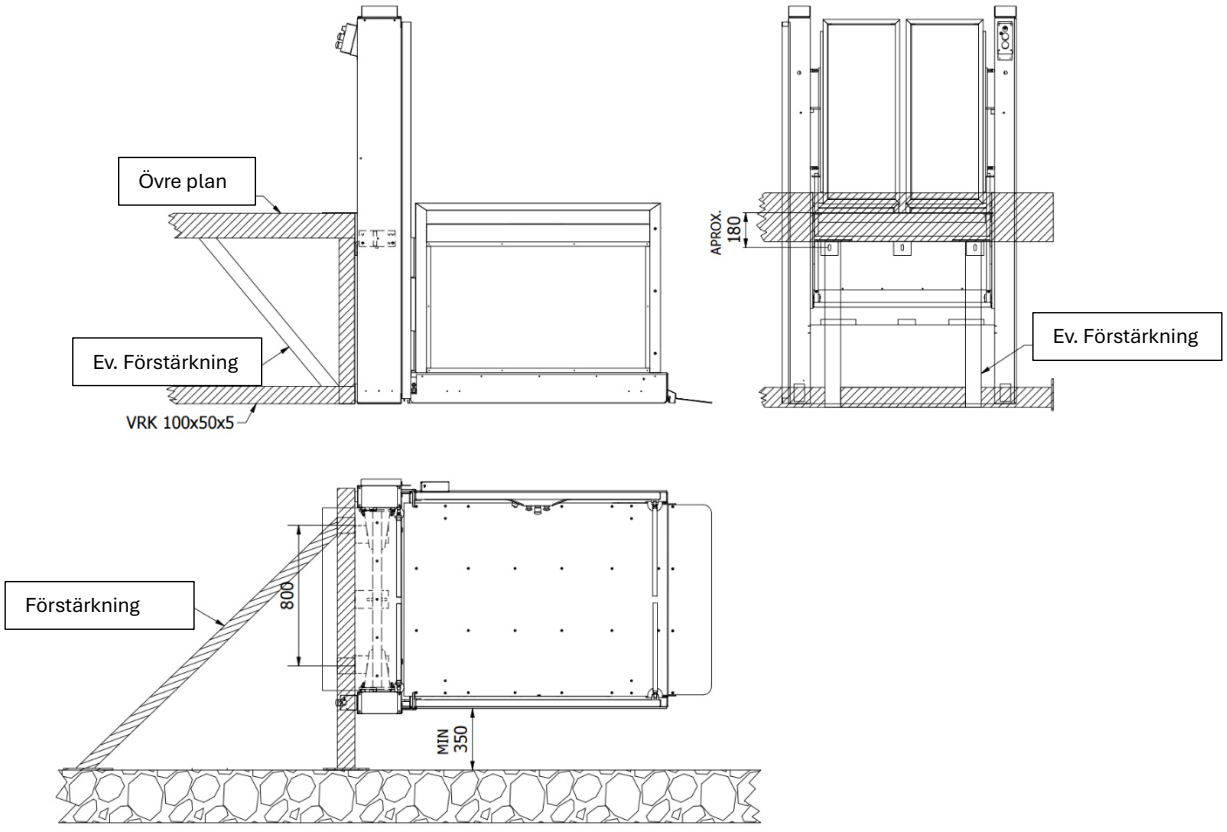

Fästnings exempel: Bottenavstånd



Så här kan ett stöd av bottenavstånden se ut med ett träramverk.



Extra fästvinklar kan beställas och användas för att stödja bottenavståndet.



Lyft med betongstöd. Observera att jordkabeln är ansluten.

7. Appendix orderform

This appendix brings clarification to some the options that need visual support.



16. Perforerad plåt

Utseendet kan variera beroende på ytbehandling.





21. Stolpe

Används när det inte finns någon annan yta att fästa anropsstationen på. Utseendet kan variera beroende på ytbehandlingen.





23.Bälg

Används som extra säkerhetsåtgärd. Gropens djup varierar beroende på hissens höjd. Gropen måste ha dränering (för utomhusbruk)





24. Montagestativ

Används när det inte finns tillräckliga förankringsmöjligheter. *Utseendet kan variera beroende på lyfthöjd och plattformstyp.



25. Bakre fyllnadspanel

Används när lyften står fristående och ryggen är synlig. *Utseendet kan variera beroende på lyftens höjd och ytbehandlingen.



30.*Ny* Utvändig smörjnippel

Enables easier maintenance, the side plates do not need to be removed for greasing the drive system screw / nuts



32.Väderskydd platform

För utomhusbruk. Standardknappar, kontrollpanel på plattformskontroller av plastfolie.



32.Väderskydd

Väderskydd och anropsstation med plastfolie, krävs för euronyckel och halvcylinder



33. Taktila och upplysta knappar

Knappar för både inomhus- och utomhusbruk (IP67)
+ Skydd mot väder och vind



34. Kontrollbox i rostfritt stål

Extra skydd för anropsstationen. Standardknappar, anropsstation



35. Täckplåt i rostfritt stål

Används när anropsstationen är inbyggd i väggen och behöver vara i nivå med



36. Nyckel-brytare

Nyckeln används när inte alla ska ha tillgång till hissen + Rostfri låda




38.Euro lås

Används för platser där personer med varierande rörlighet behöver särskild åtkomst
+Låda i rostfritt stål




39. Förberedd för halvcylinder

Kundens egen halvcylinder installeras efteråt.
+ Låda i rostfritt stål

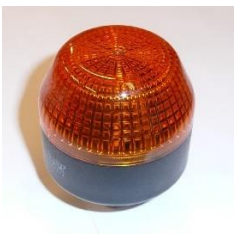

40. Joystick istället för knappar

Istället för knappar, kan vara bättre för personer med varierande rörlighet

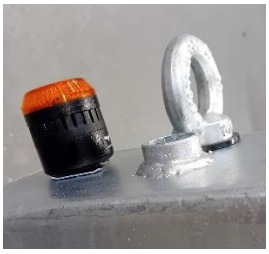

45.Safeline

Nödtelefon, används för att ringa efter hjälp i nödfall
+ Väderskydd

47.Alarm

Larmet ger ifrån sig ett ringande ljud och väcker uppmärksamhet i nödfall



48.Varselljus

Blinkar under lyftrörelsen uppåt eller nedåt



49.Kombinerat varselljus och alarm

Blinkar och ringsignaler under lyftrörelsen uppåt eller nedåt



Klargörande

Standardutseende på kontrollpanelen på plattformen.

Klargörande

Om lyften är pulverlackerad är kontrollboxen på plattformen målad.

Klargörande

Om rostfria lådor för externa kontrollstationer (2 st) inte är målade, markera ruta 34.1 i eställningsformuläret om du vill ha dem målade.