



**Stoltrapphiss
för rak trapp**

Nova

Batterisparfunktion

Globus Nova



Produkterna på bilderna kan vara extrautrustade



Globus Nova med fällskena



Globus Nova Sitt- eller Ståstol



Globus Nova för rak trapp

Låt inte din raka trapp bli ett hinder för att nå hela din bostad. Med en Globus Nova stolhiss kan du säkert och tryggt ta dig mellan våningsplanen och därmed utnyttja hela ditt hus.

Den smala designen gör att hissen utgör ett minimalt hinder i trappen och tillåter andra att använda trappen när hissen är i hopfärd. Med sin mjuka start och stopp tar den dig bekvämt upp och ner för trappen. Globus Novas design gör att den smälter in i ditt hem på ett vackert sätt. På Globus är din säkerhet vår största angelägenhet. Globus Nova har bland annat fem stycken säkerhetssensorer som känner av ett eventuellt hinder i trappen för att skydda människor och djur från att komma till skada.

Utomhusinstallation

Hissen ska alltid parkeras under tak på övre plan för att motverka att vatten och is rinner in i drivmaskineri. När den inte används täcks stolen med överdrag för att skydda mot regn.

Fällskena

Fällskena används oftast när dörr eller öppning ligger närmare trappen än 500 mm. Fällskenan innebär att när hissen används så kommer skenan att sticka ut i öppningen och omvänt, när hissen inte används så fälls den nedersta delen av skenan upp och ser därmed till att inget hinder finns i öppningen.

Automatisk fällskena finns som tillbehör till standardstol 127 kg. Det finns inte till Heavy-duty 159 kg(XL) modellen samt inte heller till ståstolen.

Problem med att böja knäna?

Då är Globus Nova Sitt- eller Ståstol lösningen på dina problem med trappen.

Med Globus Nova Sitt- eller Ståstol kan användaren själv välja att antingen åka med hissen sittande eller att lika komfortabelt åka stående. Detta är en utmärkt lösning om fler än en person behöver använda hissen men har olika krav eller behov.



Körkontroll

Hissen kan manövreras från båda armstöden med en lättanvänd joystick. Med ett lätt tryck åt höger eller vänster väljer du om du vill åka uppför eller nedför trappan.



Fjärrmanövrering

Väl designade fjärrmanöverreglage placeras vid båda stannplanen och de kan användas för att kalla på och sända iväg hissen, vilket gör att flera brukare kan använda hissen.



Säkerhetsbälte

Säkerhetsbälte med enkelt "klick"-lås finns alltid till hands för säker och trygg färd.



Vridsits

Vridsitsen erbjuder en säker position för av- och påstigning vänd mot stannplanet och bort från trappan. Låsspaken nås från båda sidorna på stolen för bekväm manövrering av vridsitsen. Automatisk vridsits och fotplatta finns som tillbehör.

OM BEHOV UPPSTÅR FINNS VI HOS ER INOM 2 TIMMAR!

Välutbyggd service - För er trygghet!


I vår långtgående utbyggnad av vårt serviceprogram ingår vår riks-täckande serviceorganisation. Vi finns representerade från Kiruna i norr till Ystad i söder på mer än 100 platser vilket är viktigt, då service i allra högsta grad är färskvara. Vår serviceorganisation är flexibel och kan förändras för att passa Er. Globus jourservice når Er dygnet runt, året runt.

Teckna serviceavtal med oss. Vi serverar alla fabrikat av specialhissar.


Serviceanmälan

Tel 0155-20 55 00 (dagtid och jourtid)
Jourutryckning endast för er som har jouravtal.

E-mail felanmalan@globustt.se
Ärendet behandlas nästkommande vardag. Lämna uppgift om namn, adress, telefonnummer och vilken hiss det gäller.

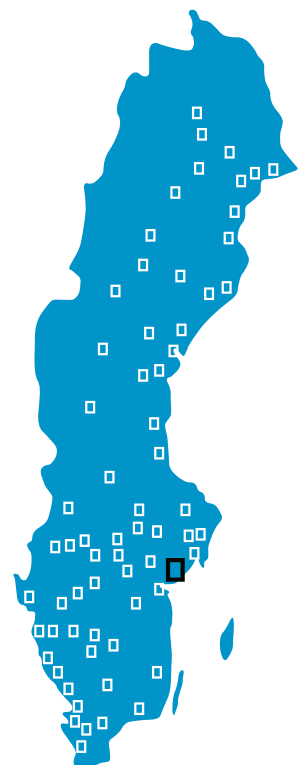

▣ Huvudkontor ▣ Service/jourkontor

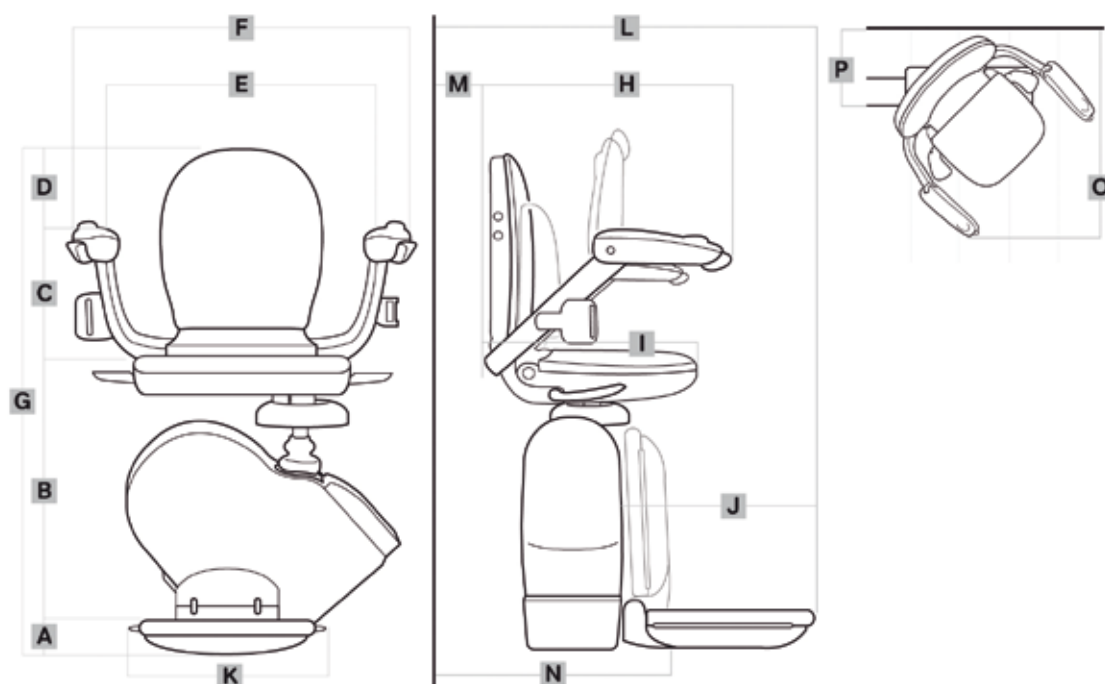

Måttuppgifter

Stoldimensioner		mm			
A	Golv till översida fotstöd	95	J	Drivenhet till framsida fotstöd	325
B	Översida fotstöd till översida säte	445	K	Avstånd bredd fotstöd	310
C	Översida säte till översida armstöd	250	L	Avstånd vägg till framsida fotstöd	570
D	Översida armstöd till översida ryggstöd	190	M	Avstånd vägg till baksida ryggstöd	13
E	Avstånd mellan armar (tillval bredare armstöd)	445 (495)	N	Avstånd vägg till framsida stol hopfälld	310
F	Avstånd utsida armstöd	605	O	Avstånd till armstöd när stol är vriden på övre plan (manuel vridning av stol standard)	670
G	Golv till översida ryggstöd	980	P	Avstånd vägg till framsida skena (tillval bredare armstöd)	215 (240)
H	Avstånd vägg till framsida armstöd	470			
I	Avstånd baksida storygg till framsida säte	435			

Tillbehör: Utomhusinstallation.

Teknisk data

Lyftkapacitet	127 kg alt. 159 kg (XL)	Elanslutning	1-fas 2,5 A för batteriladdare
Lyft hastighet	0,15 m/sek	Batterier	2 x 12 V, 7 Ah
Ytbehandling åskena	Aluminium, anodiserad	Motor	24 V DC
Manöverpanel	På stol samt på stannplanen	Stigning	28°–53°
Drivsystem	Batteri, kuggstång		

Globus TT AB
Svalstavägen 1
611 50 Nyköping

Tel 0155-20 55 00
E-mail info@globustt.se
www.globustt.se

**GLOBUS
DIREKT**

Tel 0155-20 55 00
Kvalitetsservice när
du behöver det.

**GRÖNA
GLOBUS**

Tel 0155-20 55 00
Återanvändning på
ett miljöriktigt sätt.

Globus
TILLFÖR TILLGÄNGLIGHET®