

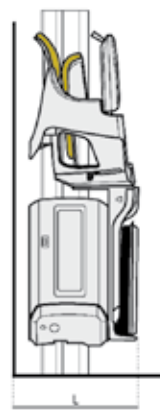


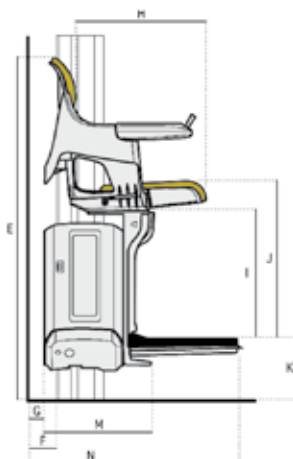

**Stoltrapphiss
för rak trapp**

Lupus

**LAGERVARA!
INSTALLATION
NORMALT INOM
1-2 VECKOR**

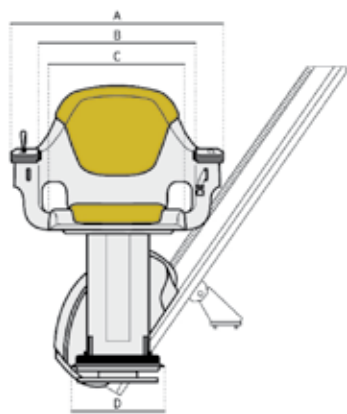

Måttuppgifter

A	655 mm	E	963 mm	I	400 mm	M	598 mm
B	485 mm	F	74 mm	J	478 mm	N	632 mm
C	422 mm	G	34 mm	K	115 mm		
D	295 mm	H	410 mm	L	368 mm		



Fjärrmanövrering

Väl designade fjärrmanöverreglage placeras vid båda stannplanen och de kan användas för att kalla på och sända iväg hissen, vilket gör att flera brukare kan använda hissen.



Vridsits

Vridsitsen erbjuder en säker position för av- och påstigning vänd mot stannplanet och bort från trappan. Låsspaken nås från båda sidorna på stolen för bekväm manövrering av vridsitsen.



Körkontroll

Hissen körs från armstödet med en lättanvänd joystick. Med ett lätt tryck åt höger eller vänster väljer du om du vill åka upp- eller nerför trappan.



Säkerhetsbälte

Säkerhetsbälte med enkelt "klick"-lås finns alltid till hands.

Fällskena

Fällskena används oftast när dörr eller öppning ligger närmare trappan än 500 mm. Fällskenan innebär att när hissen används så kommer skenan att sticka ut i öppningen och

omvänt, när hissen inte används så fälls den nedersta delen av skenan upp och ser därmed till att inget hinder finns i öppningen.



Teknisk data

Lyftkapacitet	125 kg vid 28°–53°	Drivsystem	Batteri, kuggstång
Lyftkapacitet	146 kg vid 28°–45°	Elanslutning	1-fas 1 Amp för batteriladdare
Lyfthastighet	120 mm/sek	Batterier	2 x 12 V, 7 Ah
Åkskena	Aluminium, anodiserad	Motor	24 V DC
Manöverpanel	På stol samt på stannplanen	Stigning	28°–53°

Globus TT AB
Svalstavägen 1
611 50 Nyköping

Tel 0155-20 55 00
E-mail info@globustt.se
www.globustt.se

GLOBUS
DIREKT

Tel 0155-20 55 00
Kvalitetsservice när
du behöver det.

GRÖNA
GLOBUS

Tel 0155-20 55 00
Återanvändning på
ett miljöriktigt sätt.

Globus
TILLFÖR TILLGÄNGLIGHET®