




**Stoltrapphiss
för svängd trapp**

Pallas

**INSTALLATION
NORMALT INOM
1-2 VECKOR**

**100% ÅTER-
ANVÄNDNINGSBAR
BATTERISPARFUNKTION**

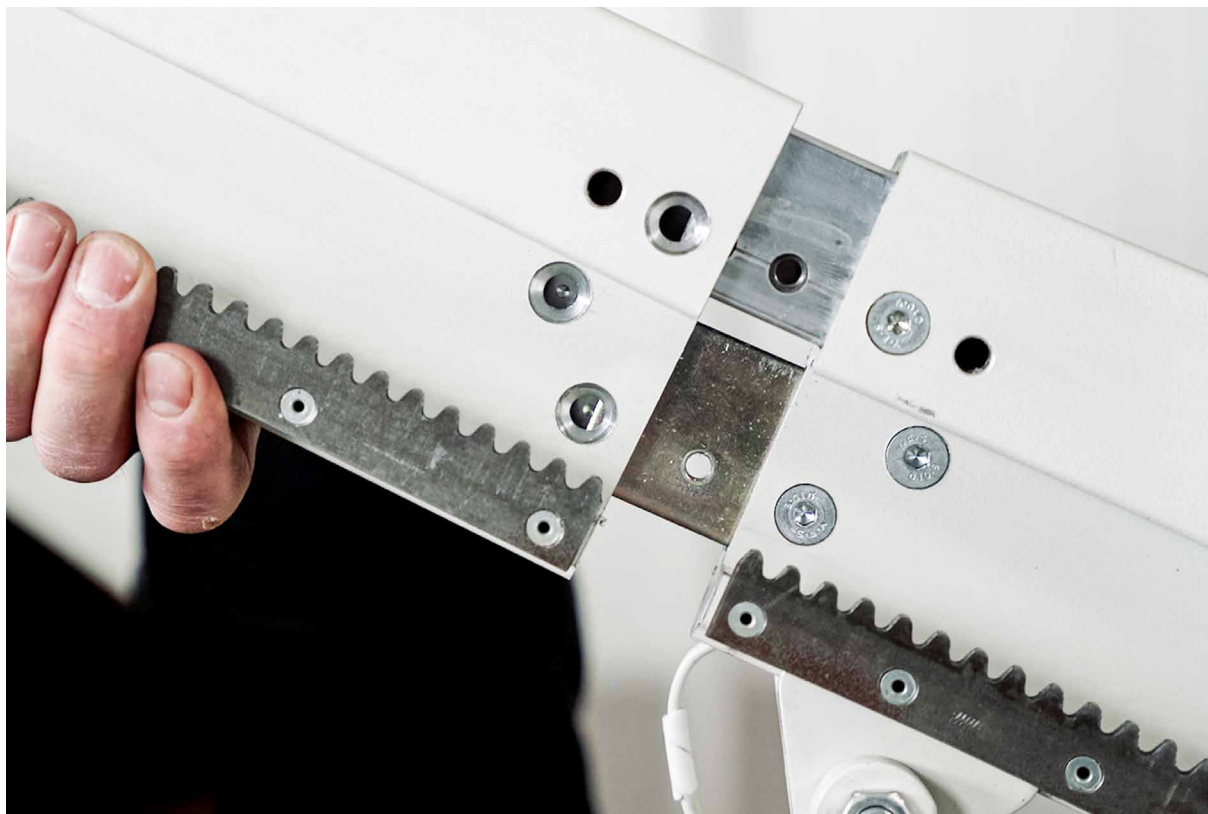

Framtiden är återvunnen!

**Med vårt mest klimatsmarta erbjudande Globus
Pallas Re:usable vill vi förändra marknaden.
Välkommen till en stolshisslösning där skenan
rekonditioneras och återanvänds,
om och om igen.**

Globus Pallas skena byggs samman till sin fulla längd på plats med hjälp av svängda, raka och vinklade delar. Det ger en snabb och effektiv installation. När Pallas monteras ner i ett hem rekonditioneras skenans delar var för sig och återanvänds sedan i ett annat hem. Effektivt, smidigt och hållbart.




Att framställa hiss-skenor är energikrävande och att återanvända skenan är ett steg mot en cirkulär framtid. Fler kommuner väljer att prioritera inköp med hållbarhet i fokus och ställer krav på att återvunnet material ska väljas i första hand. När detta dessutom bidrar till ett lägre pris blir alla vinnare.



Globus Pallas



Produkterna på bilderna kan vara extrautrustade

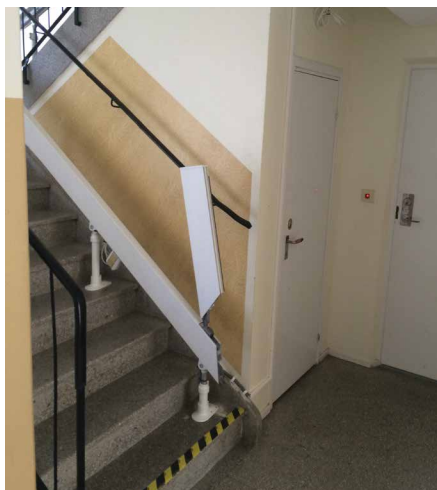

Automatisk fällskena

Varför skall man välja en Globus Pallas?

Ditt hem är en kär del av ditt liv, ett ställe där du kan välkomna din familj och dina vänner, underhållas, glädjas och bara ta det lugnt. Det är det perfekta stället för dig. Den enkla sanningen är att bara vetskapen om att du kan stanna kvar i ditt hem ger en underbar känsla av frihet. Frihet att kunna röra sig lätt och utan problem gör hela skillnaden, så varför låta trappen hindra dig från att ha en helt oberoende livsstil! Med en skräddarsydd Globus Pallas kan du stanna kvar i ditt hem och glädjas åt ditt oberoende. Vi på Globus vill säkerställa att du får en perfekt stoltrapphisslösning på dina problem.

Fördelar med Globus Pallas

Globus Pallas kan monteras i alla innersvängar upp till 58° stigning, vilket är så gott som alla vanliga trappor inklusive vissa spiraltrappor. Globus Pallas kan monteras mycket snabbt, vanligtvis inom en till två veckor efter beställning. Hissen är uppbyggd genom ett unikt modulsysteem vilket gör att det finns en möjlighet för användaren att påverka skenkonfigurationen vid installationen. Stolens tekniska konstruktion är av mycket hög kvalitet, vilket gör den extremt driftsäker. Den har funnits på världsmarknaden sedan 2004 och tillverkas i Europa av en av världens största tillverkare, vilket borgar för säkerhet och god kvalitet.

När ska man välja en Globus Pallas stoltrapphiss?

– Varje gång!



OM BEHOV UPPSTÅR FINNS VI HOS ER INOM 2 TIMMAR!

Välutbyggd service - För er trygghet!

I vår långtgående utbyggnad av vårt serviceprogram ingår vår riktäckande serviceorganisation. Vi finns representerade från Kiruna i norr till Ystad i söder på mer än 100 platser vilket är viktigt, då service i allra högsta grad är färskvara. Vår serviceorganisation är flexibel och kan förändras för att passa Er. Globus jourservice når Er dygnet runt, året runt.

Teckna serviceavtal med oss. Vi serverar alla fabrikat av specialhissar.


Serviceanmälan

Tel 0155-20 55 00 (dagtid och jourtid)

Jourutryckning endast för er som har jouravtal.

E-mail felanmalan@globustt.se

Ärendet behandlas nästkommande vardag. Lämna uppgift om namn, adress, telefonnummer och vilken hiss det gäller.

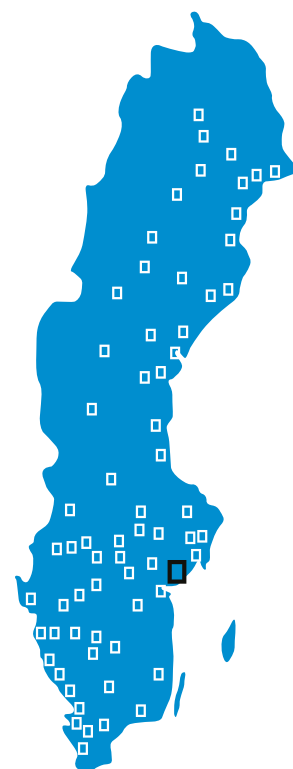

■ Huvudkontor ■ Service/jourkontor

MED FAST TRACK INSTALLERAS HISEN I 2 STEG ISTÄLLET FÖR 13!



Fördelar med Fast Track


- Allt i lager
- Dramatisk reduktion av ledtiden
- Inget behov av ritning
- Installation: Normalt 1–2 veckor
- Möjligt med förfrågan och installation samma dag
- Full kontroll över hela skenfigurationen och installationen
- Möjlighet för användaren att påverka skenfigurationen vid installationen

Tillval Pallas

- Automatisk vridning av stol
- Automatisk uppfällning av fotplatta
- Automatisk fällskena inklusive auto park (till närmsta övre laddstation)
- Extra laddstation
- Andra sitthöjder

Jämförelse mellan Fast Track & andra konkurrenter

1. Säljare besöker objektet ✓
2. Säljare mäter trappen och gör ritning som skickas till tillverkaren ✓
3. Tillverkaren skickar tillbaka ritning för godkännande ✓
4. Säljaren skickar ritning till kund för godkännande ✓
5. Tillverkaren tillverkar och kontrollerar komponenterna ✓
6. Hela beställningen fraktas från fabrik ✓
7. Möjliga fel/delar fattas ✓
8. Möjliga skador under frakten ✓
9. Ersättningsdelar behövs ✓
10. Avbruten/fördröjd installation på grund av miss i mätning eller ritning ✓
11. Mycket tid i kommunikationen mellan säljare och tillverkare ✓
12. Mycket administrativ logistik ✓
13. Hissen installerad ✓

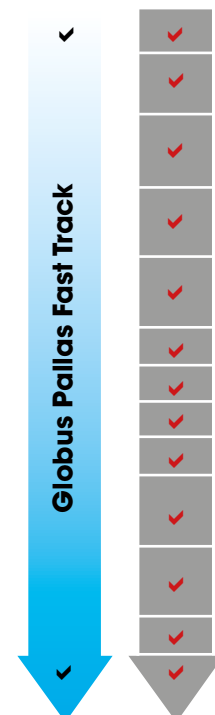


Total tid från första besöket till att hissen är installerad

1–2 veckor 6–8 veckor

BESÖK > FÖRSÄLJNING > INSTALLATION > 1–2 VECKOR!

Stolhiss för svängd trappa. Snabbast möjliga installation. Kan i princip ske samma dag som försäljning/order.

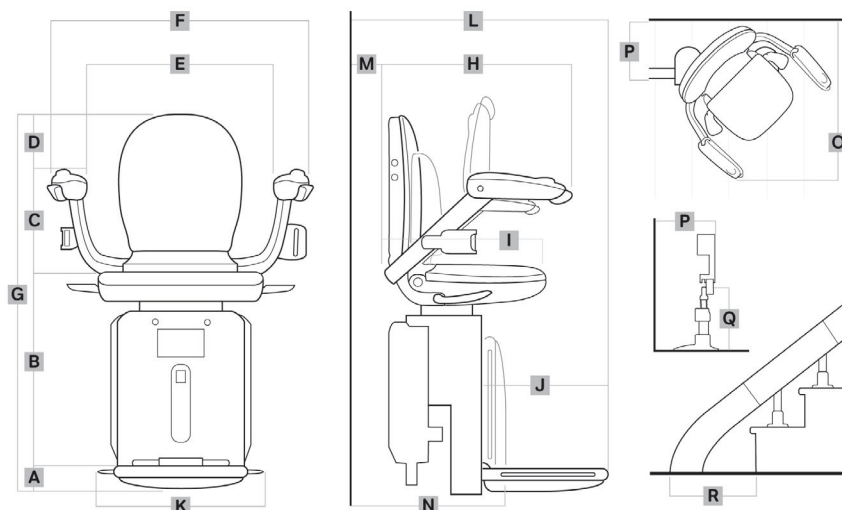

Måttuppgifter

Stoldimensioner

	mm
A Golv till översida fotstöd	50
B Översida fotstöd till översida säte	485
C Översida säte till översida armstöd	245
D Översida armstöd till översida ryggstöd	195
E Avstånd mellan armstöd	445
F Avstånd utsida armstöd	620
G Undersida fotstöd till översida ryggstöd	975
H Avstånd baksida stolrygg till framsida armstöd	460
I Avstånd baksida stolrygg till framsida säte	435
J Avstånd fotstöd längd	360
K Avstånd fotstöd bredd	375
L Avstånd vägg till framsida fotstöd	640
M Avstånd vägg till baksida ryggstöd	45
N Avstånd vägg till framsida stol hopfälld	335
O Avstånd till armstöd när stol är vriden på övre plan (manuel vridning av stol standard)	700
P Avstånd vägg till framsida skena	180
Q Benhöjd (min-max)	125-650
R Avstånd drop nose till första steg	450
● Bredd ryggstöd	40
● Avstånd framsida stolsrygg till framsida säte	406

Tillval

- Automatisk vridning av stol
- Automatisk uppfällning av fotplatta
- Automatisk fällskena inklusive auto park (till närmsta övre laddstation)
- Extra laddstation utmed hela skenan utom på fällskenan
- Sitthöjder vid manuell stolsvridning (B-mått):
Standard 485 mm
Tillbehör 530 mm
Tillbehör 580 mm
- Sitthöjder vid automatisk stolsvridning (B-mått):
Standard 485 mm
Tillbehör 530 mm
Tillbehör 580 mm

Teknisk data

Lyftkapacitet	120 kg	Elanslutning	1-fas 2, 5A
Lyfthastighet	0-0,15 m/sek	Batterier	2 x 12 V, 7 Ah
Ytbehandlad		Motor	24 V DC
Åkskena	Pulverlackerad	Stigning	Stiger 58°
Manöverpanel	På stol samt på stannplanen	Trappbredd	Från 66 cm och bredare
Drivsystem	Batteri, kuggstång		

Globus TT AB
Svalstavägen 1
611 50 Nyköping

Tel 0155-20 55 00
E-mail info@globustt.se
www.globustt.se

GLOBUS
DIREKT

Tel 0155-20 55 00
Kvalitetsservice när
du behöver det.

GRÖNA
GLOBUS

Tel 0155-20 55 00
Återanvändning på
ett miljöriktigt sätt.

Globus
TILLFÖR TILLGÅNGLIGHET®