



**Stoltrapphiss
för svängd trapp**

Leo XL

Tillbehör: 160 kg

Globus Leo XL



Produkterna på bilderna kan vara extrautrustade



Globus Leo - stolhiss för svängd trappa

Att låta installera en Globus Leo stoltrapphiss är ett enkelt sätt att öka tillgängligheten i hemmet, även på längre sikt. "Att framtids-säkra tillgängligheten i hemmet" skulle man kunna säga.

Inner- eller ytterkurva

Stolhissen kan monteras valfritt i såväl inner-/ som ytterkurva beroende på trappans stigningsgrad. Den slimmade designen gör att intrånget i trappan minimeras. Mellan gångerna den används kan den vikas ihop och parkeras. Den slimmade profilen gör att den inte innebär ett hinder för andra som använder trappan.

Vridbar stol

Den vridbara stolen gör det lätt och säkert att sätta sig på och kliva av från stolen. För ytterligare trygghet och säkerhet finns som tillval automatisk vridning av stolen respektive eldriven uppfällning av fotplattan.

Mjukstart/-stopp

Funktionen "mjukstart/-stopp" säkerställer att åkturen börjar och slutar på ett mjukt och komfortabelt sätt.

Stadig gång

Stolhissen har två skenor och ett mekaniskt system för att hålla stolen vågrät i alla lägen. Detta ger en varsam och stadig färd även i svängar och hörn.

Leo XL (tillval)

Leo XL klarar hela 160 kg och kan fås med 590 mm mellan armstöden.

Joystick/Rocker - Körspak

Installatören kommer att erbjuda dig ett val av kontrollenheter vid installationen. Körenheten kan enkelt flyttas och installeras antingen i vänster eller höger armstöd för att passa dig bäst. Sättesvridning 45° nedåt i botten (endast manuellt).

Sätet

Den fullt justerbara ergostolen finns med ett platsbesparande ryggstöd som standard. Tillbehör ergo Plus sittdynan, med sin konturnormade front, är idealisk för dig med kortare ben eller dig som har svårt att böja på knäna.



Standard sittdyna



Ergo Plus sittdyna



Lättanvända styrkontroller

Den joystick som finns på stolen för att styra färdan kan monteras valfritt på höger eller vänster armstöd (beroende på om man är höger- eller vänsterhänt). Fjärrkontroller sätts vid stannplanen nere och uppe, så att man kan kalla till sig hissen.



Säkerhet

Klämskydd finns på fotplatta och motorenhet för att stoppa hissen om den stöter på något hinder under färd. Hissen är utrustad med ett säkerhetsbälte av rullbältestyp. Genom nyckellåsningen av hissen kan man begränsa oönskad användning.



Batteridrift

Den batteridrivna stolhissen gör att man kan åka i trappan även om det är tillfälligt strömavbrott. Stolhissens batterier återladdas då den inte används och står vid en laddstation.

Skenan



Standard Start



Kort 90° start



90° & 180° start



Standard Avslut



In över plan avslut



Globus Leo XL

SÄKERHET

För dig och dina nära och kära. Lättanvänt säkerhetsbälte för din säkerhet. Våra trapphissar är batteridrivna, så vid ett strömbavbrott kan du fortfarande använda hissen.

Automatisk stoppfunktion som stannar hissen om det finns ett hinder i trappan.

Information i display i realtid. Fjärrkontroll.

VIKTALTERNATIV

Ett val av Viktkapaciteten 160 kg finns som tillbehör.

Ett val av viktkapacitet.



KLÄDSEL Standard

Tillbehör: Övriga Färger som kan passa din heminredning.



Almond Beige (Standard)



Cobolt blue



Light Grey



Ruby Red

Sex enkla steg som hjälper dig att njuta av hela ditt hem

1. Kalla på din trapphiss med fjärrkontrollen.



2. Sänk ner armstöden och sittdynan och lägg ner fotplattan med den lättåtkomliga sidospaken eller elfotstödsknappen.



Din trapphiss är redo att använda. Skärmen kommer att visa "Platinum", vilket betyder att du är redo att åka.



3. Din stol kommer att vara helt anpassad till din storlek och form vid installationen, så allt du behöver



göra är att sitta bekvämt i stolen, koppla in sätet bälte och du är redo.

Globus Leo XL



4. För att manövrera din trapphiss, använd helt enkelt reglagen i armstödet och tryck lätt i den riktning du vill färdas.

Vridning av stol



5. Standard manuell sätesspak för att vrida sätet eller automatisk med motor (tillbehör)



och när det är klart kan du lossa säkerhetsbältet och kliva av på ett säkert sätt.

6. Vid ankomst, fäll upp armarna och sätet och använd fotplattans spak eller knappen för att vika bort den.



Mått och specifikationer

Start nedre plan




Standard: Fotplattans översida, höjd över golv ca: 80 mm.

In över plan avslut: Fotplattans översida, höjd över golv ca: 95 mm

Avslut mellan & övre plan

Standard: Fotplattans översida, höjd över golv ca: 80 mm

In över plan avslut: Fotplattans översida, höjd över golv ca: 95 mm

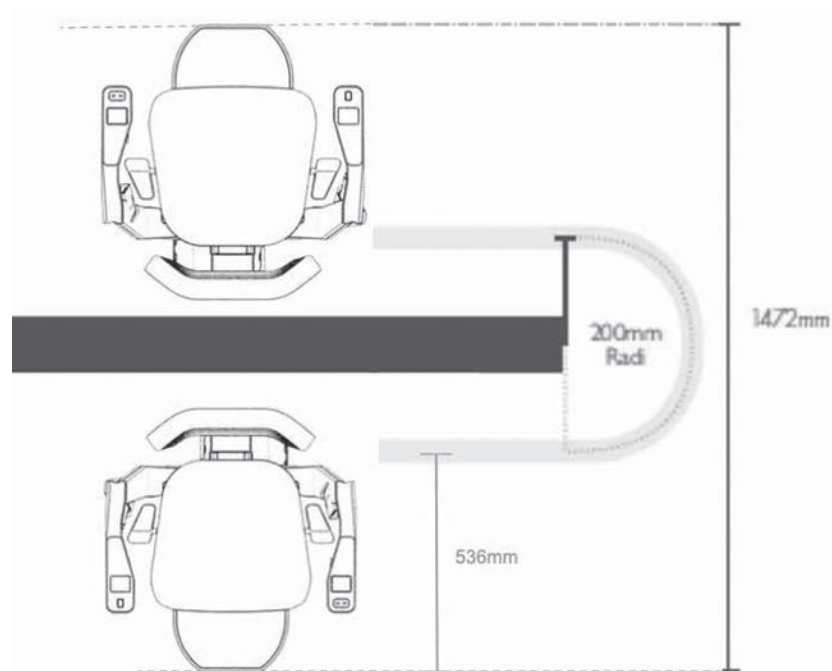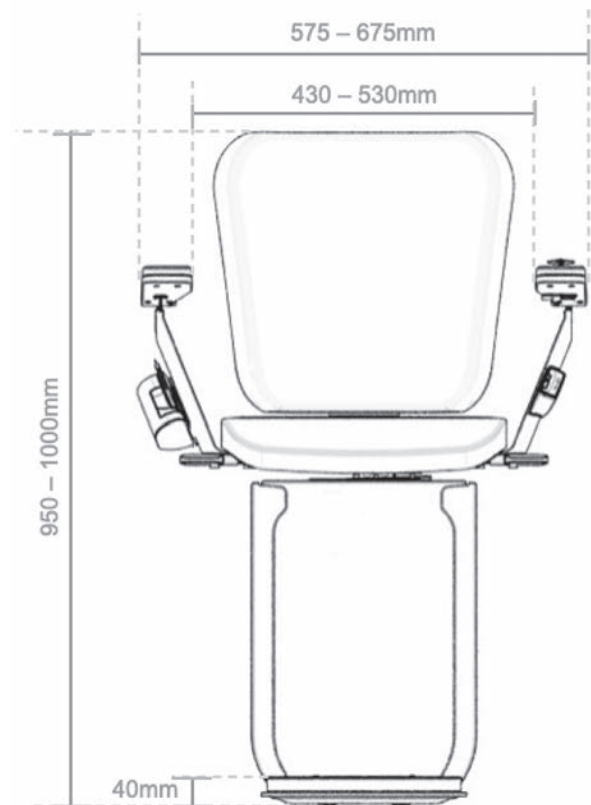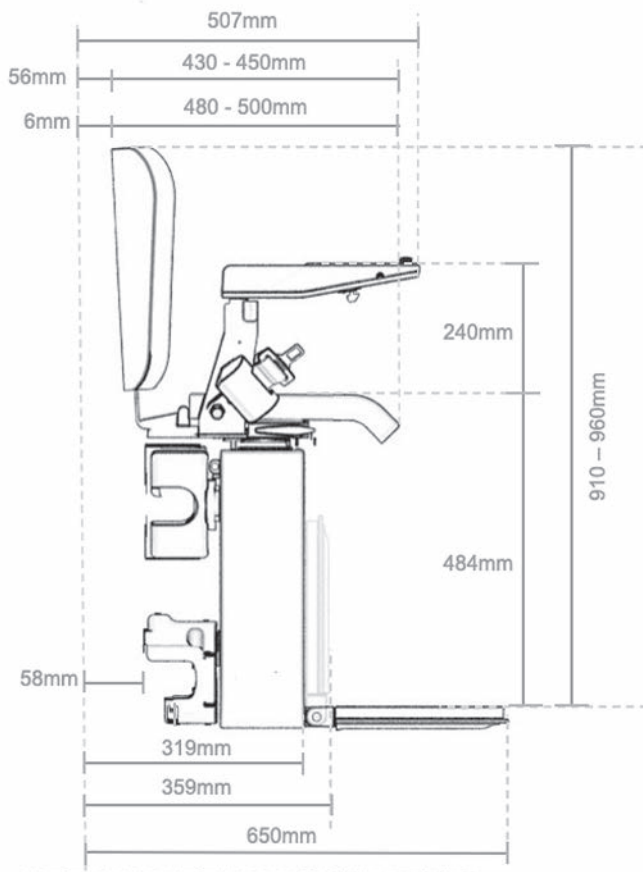

OM BEHOV UPPSTÅR FINNS VI HOS ER INOM 2 TIMMAR!

Välutbyggd service – För er trygghet!


I vår långtgående utbyggnad av vårt serviceprogram ingår vår riks-täckande serviceorganisation. Vi finns representerade från Kiruna i norr till Ystad i söder på mer än 100 platser vilket är viktigt, då service i allra högsta grad är färskvara. Vår serviceorganisation är flexibel och kan förändras för att passa Er. Globus jourservice når Er dygnet runt, året runt.

Teckna serviceavtal med oss. Vi servar alla fabrikat av specialhissar.

Serviceanmälan

Tel 0155-20 55 00 (dagtid och jourtid)
Jourutryckning endast för er som har jouravtal.

E-mail felanmalan@globustt.se
Ärendet behandlas nästkommande vardag. Lämna uppgift om namn, adress, telefonnummer och vilken hiss det gäller.

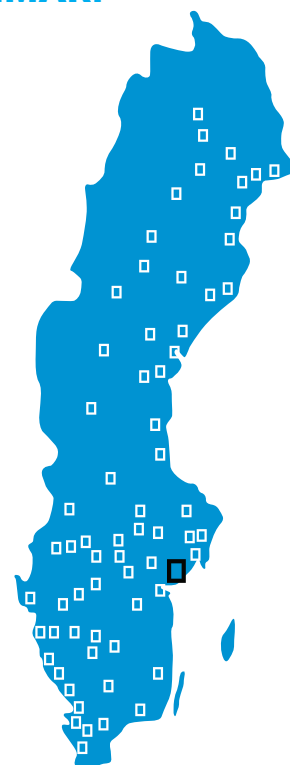

■ Huvudkontor ■ Service/jourkontor

Teknisk data

Lyftkapacitet	120 kg	Maxlängd	28 meter
Lyftkapacitet	160 kg	Drivsystem	Batteri, kuggstång
Lyftastighet	0,15 m/sek	Elanslutning	1-fas, 2,5 A för batteriladdare
Ytbehandling		Batterier	2 x 12 V, 8,5 Ah
Åkskenor	Pulverlackerade RAL 1013	Motor	24 V DC
Manöverpanel	På stolen samt på stannplanen	Stigning	0°–52°
Drivsystem	Mjuk start och stopp		

Globus TT AB
Svalstavägen 1
611 50 Nyköping

Tel 0155-20 55 00
E-mail info@globustt.se
www.globustt.se

GLOBUS
DIREKT

Tel 0155-20 55 00
Kvalitetsservice när
du behöver det.

GRÖNA
GLOBUS

Tel 0155-20 55 00
Återanvändning på
ett miljöriktigt sätt.

Globus
TILLFÖR TILLGÄNGLIGHET®