



**Stoltrapphiss
för svängd trapp**

Leo EXTRA

**Tillbehör:
Utomhusinstallation
145 kg**

Globus Leo EXTRA



Produkterna på bilderna kan vara extrautrustade



Globus Leo EXTRA - stolhiss för svängd trappa

Att låta installera en Globus Leo EXTRA stoltrapphiss är ett enkelt sätt att öka tillgängligheten i hemmet, även på längre sikt. "Att framtidssäkra tillgängligheten i hemmet" skulle man kunna säga.

Inner- eller ytterkurva

Stolhissen kan monteras valfritt i såväl inner-/ som ytterkurva beroende på trappens stigningsgrad. Den slimmade designen gör att intrånget i trappan minimeras. Mellan gångerna den används kan den vikas ihop och parkeras. Den slimmade profilen gör att den inte innebär ett hinder för andra som använder trappan.

Vridbar stol

Den vridbara stolen gör det lätt och säkert att sätta sig på och kliva av från stolen. För ytterligare trygghet och säkerhet finns som tillval automatisk vridning av stolen respektive eldriven uppfällning av fotplattan.

Mjukstart/-stopp

Funktionen "mjukstart/-stopp" säkerställer att åkturen börjar och slutar på ett mjukt och komfortabelt sätt.

Stadig gång

Stolhissen har två skenor och ett mekaniskt system för att hålla stolen vågrät i alla lägen. Detta ger en varsam och stadig färd även i svängar och hörn.

Leo EXTRA

Som standard klarar Leo EXTRA 130 kg och har en bredd mellan armstöden på 464 mm.

Leo Extra kan som tillval fås i ett kraftigare utförande som klarar 145 kg. Hissen kan även fås med en bredd på 564 mm mellan armstöden.

Utomhusinstallation

Hissen ska alltid parkeras under tak på övre plan för att motverka att vatten och is rinner in i drivmaskineri. När den inte används täcks stolen med överdrag för att skydda mot regn.





Lättanvända styrkontroller

Den joystick som finns på stolen för att styra färderna kan monteraras valfritt på höger eller vänster armstöd (beroende på om man är höger- eller vänsterhänt). Fjärrkontroller sätts vid stannplanen nere och uppe, så att man kan kalla till sig hissen.

Säkerhet

Klämskydd finns på fotplatta och motorenhet för att stoppa hissen om den stöter på något hinder under färd. Hissen är utrustad med ett säkerhetsbälte av rullbältestyp. Genom nyckellåsningen av hissen kan man begränsa oönskad användning.

Batteridrift

Den batteridrivna stolhissen gör att man kan åka i trappan även om det är tillfälligt strömavbrott. Stolhissens batterier återladdas då den inte används och står vid en laddstation.

OM BEHOV UPPSTÅR FINNS VI HOS ER INOM 2 TIMMAR!

Välutbyggd service - För er trygghet!


I vår långtgående utbyggnad av vårt serviceprogram ingår vår riks-täckande serviceorganisation. Vi finns representerade från Kiruna i norr till Ystad i söder på mer än 100 platser vilket är viktigt, då service i allra högsta grad är färskvara. Vår serviceorganisation är flexibel och kan förändras för att passa Er. Globus jourservice når Er dygnet runt, året runt.

Teckna serviceavtal med oss. Vi servar alla fabrikat av specialhissar.

Serviceanmälan



Tel 0155-20 55 00 (dagtid och jourtid)
Jourutryckning endast för er som har jouravtal.

E-mail felanmalan@globustt.se
Ärendet behandlas nästkommande vardag. Lämna uppgift om namn, adress, telefonnummer och vilken hiss det gäller.

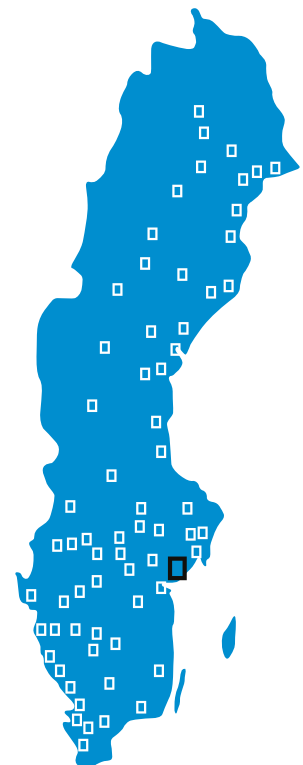

▣ Huvudkontor ▣ Service/jourkontor

Måttuppgifter

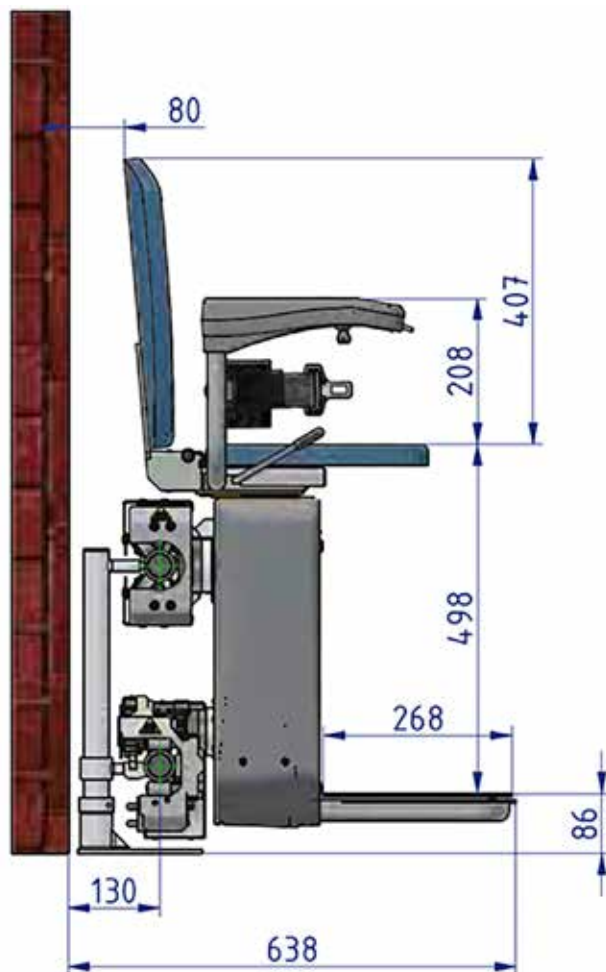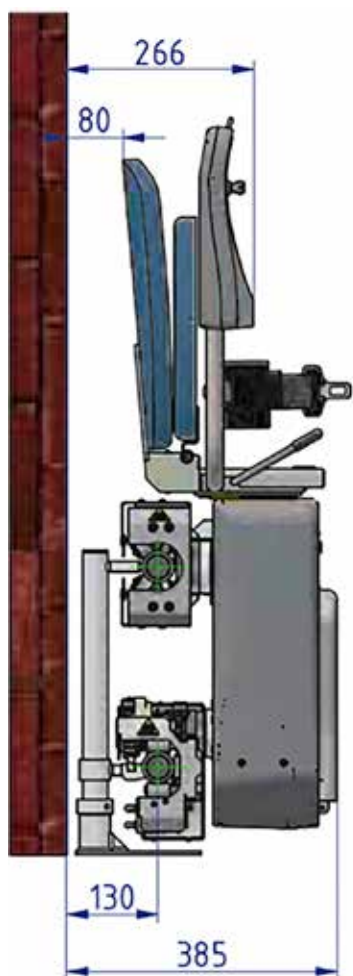

Alla mått är i mm.
Det är nominella värden som kan variera beroende trappans konfiguration.

Tillbehör:

- 145 kg (max 25 m)
- Utomhusinstallation max 15 m (-15°C)
- 564 mm mellan armstöd
- Automatisk vridning av stol. Max 130 kg (std)
- Automatisk uppfällning av fotplatta

Teknisk data

| | | | |
|----------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------------------|
| Lyftkapacitet std | 130 kg (max 35 m) | Elanslutning | 1-fas, 2,5 A för batteriladdare |
| Extra Lyftkapacitet | 145 kg (max 25 m) | Batterier | 2 x 12 V, 9 Ah |
| Lyft hastighet | Max 0,15 m/sek | Motor | 24 V DC |
| Manöverpanel | På stolen samt på stannplanen | Stigning | 0°–52° |
| Drivsystem | Batteri, kuggstång | Temperatur | +45°C ner till -15°C |

Globus TT AB
Svalstavägen 1
611 50 Nyköping

Tel 0155-20 55 00
E-mail info@globustt.se
www.globustt.se

GLOBUS
DIREKT

Tel 0155-20 55 00
Kvalitetsservice när
du behöver det.

GRÖNA
GLOBUS

Tel 0155-20 55 00
Återanvändning på
ett miljöriktigt sätt.

Globus
TILLFÖR TILLGÄNGLIGHET®